E310.book Page 0 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

* Certaines parties de ce mode d'emploi peuvent différer selon votre appareil, le logiciel installé ou votre opérateur téléphonique.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-05609A
French. 10/2004. Rev. 1.0

E310.book Page 1 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

SAMSUNG

GPRS TELEPHONE
SGH-E310

Draft version 04.10.20

Sommaire

Consignes de sécurité..... 7

Inventaire 10

Votre téléphone..... 11
Présentation du téléphone 11
Écran..... 15
Voyant réseau..... 18
Appareil photo 19

Mise en route 20
Insertion de la carte SIM 20
Chargement de la batterie 22
Mise en marche/arrêt du téléphone..... 24

Fonctions d'appel 25
Émission d'un appel 25
Réglage du volume 28
Réception d'un appel..... 29
Affichage des appels en absence..... 30
Activation rapide du mode vibreur 32

Sélection des fonctions et options..... 33
Utilisation des touches écran..... 33
Sélection des options 34

Répertoire 35
Enregistrement d'un numéro et
d'un nom..... 35
Utilisation des options du répertoire 38
Composition d'un numéro à partir du Répertoire 40
Numérotation rapide..... 41
Recherche et appel d'un numéro du répertoire..... 43
Modification d'un groupe d'appel..... 45
Suppression de toutes les entrées du répertoire..... 46
Vérification de l'état de la mémoire 47
Utilisation SDN (Service Dialling Numbers)..... 48

Saisie de texte..... 49
Modification du mode de saisie de texte..... 50
Utilisation du mode T9 51
Utilisation du mode alphabétique 53
Utilisation du mode numérique 54
Utilisation du mode symbolique 54

E310.book Page 4 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Options d'appel 55
Mise en attente d'un appel 55
Utilisation des menus 56
Désactivation du microphone (mode secret) 57
Désactivation/envoi des sons du clavier 58
Envoi d'une séquence de tonalités DTMF 58
Recherche un numéro dans le répertoire 59
Signal d'appel 60
Appel de conférence 61

Utilisation des menus 64
Accès aux options de menu à l'aide des touches de navigation 64
Utilisation des raccourcis 65
Liste des options de menus 66

Carte SIM AT 72

Compteurs appels 73
Appels en absence *(Menu 2.1)* 73
Appels reçus *(Menu 2.2)* 74
Appels émis *(Menu 2.3)* 74
Supprimer tout *(Menu 2.4)* 75
Durée appel *(Menu 2.5)* 76
Coût appel *(Menu 2.6)* 77

Services réseau 78
Renvoi d'appel *(Menu 3.1)* 78
Interdiction d'appel *(Menu 3.2)* 80
Signal d'appel *(Menu 3.3)* 82
Sélection réseau *(Menu 3.4)* 83
Présentation numéro *(Menu 3.5)* 84
Groupe fermé *(Menu 3.6)* 84

Sonneries 87
Sonnerie *(Menu 4.1)* 87
Volume *(Menu 4.2)* 87
Type d'indicateur *(Menu 4.3)* 88
Son du clavier *(Menu 4.4)* 88
Son des messages *(Menu 4.5)* 89
Son du clapet *(Menu 4.6)* 90
Marche/arrêt *(Menu 4.7)* 91
Signal d'appel *(Menu 4.8)* 91
Autres sons *(Menu 4.9)* 92

E310.book Page 5 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Messages 93
SMS *(Menu 5.1)* 93
MMS *(Menu 5.2)* 102
Messages push *(Menu 5.3)* 115
Supprimer tout *(Menu 5.4)* 116
Messagerie vocale *(Menu 5.5)* 117
Diffusion *(Menu 5.6)* 118
État mémoire *(Menu 5.7)* 119

Loisirs 120
Navigateur WAP *(Menu 6.1)* 120
Jeux *(Menu 6.2)* 127
Sons *(Menu 6.3)* 130
Images *(Menu 6.4)* 131
Supprimer tout *(Menu 6.5)* 132
État mémoire *(Menu 6.6)* 132

Agenda 133
Réveil *(Menu 7.1)* 133
Calendrier *(Menu 7.2)* 135
Heure & date *(Menu 7.3)* 138
Calculatrice *(Menu 7.4)* 139
Liste de tâches *(Menu 7.5)* 140
Mémo vocal *(Menu 7.6)* 142
Taux de change *(Menu 7.7)* 145

Photo 146
Prise de photo 146
Prendre des photos *(Menu 8.1)* 151
Mes photos *(Menu 8.2)* 151
Vidéo *(Menu 8.3)* 152
État mémoire *(Menu 8.4)* 154

Réglages téléphone 155
Activer I'infrarouge *(Menu 9.1)* 155
Affichage *(Menu 9.2)* 156
Message d'accueil *(Menu 9.3)* 158
Numéro personnel *(Menu 9.4)* 159
Langue *(Menu 9.5)* 159
Sécurité *(Menu 9.6)* 159
Réglages supplémentaires *(Menu 9.7)* 164
Raccourci *(Menu 9.8)* 165
Réinitialiser réglages *(Menu 9.9)* 165

Dépannage 166

Codes d'accès 169
Mot de passe du téléphone..... 169
Code PIN 170
Code PUK 170
Code PIN2 171
Code PUK2..... 172
Mot de passe de l'interdiction d'appel 172

Informations relatives à la santé et à la sécurité 173
Exposition à l'énergie radiofréquence
(Informations sur le DAS) 173
Précautions lors de l'utilisation des batteries..... 174
Sécurité routière..... 176
Environnement de fonctionnement 176
Équipements électroniques..... 177
Atmosphères potentiellement explosives 179
Appels d'urgence 180
Autres informations relatives à la sécurité 181
Entretien et réparation 182

Glossaire 184

Index..... 189

Mémento 193

Consignes de sécurité

Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

Sécurité routière

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Éteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent provoquer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone à l'hôpital

Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux. Les appareils utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux ondes électromagnétiques haute fréquence. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Parasites

Tous les téléphones mobiles peuvent être sensibles aux parasites susceptibles d'affecter leurs performances.

E310.book Page 8 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Réglementations particuliéres

Respectez les réglementations en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsque celui-ci est susceptible de créer des interférences ou une situation dangereuse (par exemple dans les hôpitaux).

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Conservez-le à l'abri de tout liquide.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé, en particulier lorsqu'il est en service.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche . Donnez toutes les informations nécessaires aussi précisément que possible. Ne coupez pas la communication avant qu'on vous y autorise.

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Conservez le téléphone, ses pièces et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires Samsung. L'emploi de tout accessoire non autorisé pourrait endommager votre téléphone et être dangereux.

N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous à la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité" à la page 173.

ATTENTION :

LE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE PAR UN MODÈLE INCORRECT
PEUT ENTRAÎNER DES RISQUES D'EXPLOSION.

RESPECTEZ LES CONSIGNES DE RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES.

Inventaire

Retirez le téléphone de son emballage et vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont présentes.

Combiné

Chargeur rapide

Batterie

Mode d'emploi

Vous pouvez vous procurer les accessoires suivants auprès de votre fournisseur Samsung :

- Batteries standard et haute capacité
- Kit piéton oreillette
- Kit mains libres simple
- Cordon de connexion PC
- Chargeur rapide
- Dragonne
- Kit mains libres élégant pour voiture

Remarque : Les accessoires fournis et disponibles avec votre téléphone peuvent différer selon votre pays ou votre opérateur.

Votre téléphone

Présentation du téléphone

Les illustrations suivantes décrivent les principaux composants de votre téléphone :

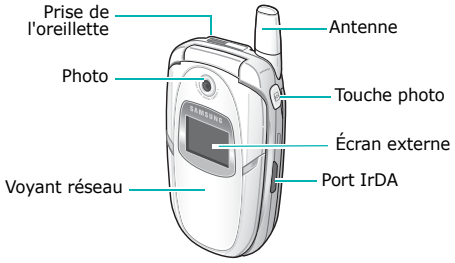

Touche(s)	**Description**
	En mode menu, fait défiler les différentes options et le contenu du répertoire. En mode veille, la touche Haut permet d'accéder directement au menu **Photo** et la touche Bas à votre option favorite. (Pour plus d'informations sur les touches de raccourci, reportez-vous à la page 165).
	Lors de la saisie de texte, déplace le curseur vers la gauche ou la droite, selon la direction choisie. En mode veille, permet d'accéder directement aux options de menu utilisées le plus fréquemment. (Pour plus d'informations sur les touches de raccourci, reportez-vous à la page 165).
 (touches d'écran)	Exécutent les fonctions indiquées par le texte affiché au-dessus d'elles (sur la dernière ligne de l'écran).
	En mode veille, ouvre le navigateur WAP (Wireless Application Protocol). En mode Menu, sélectionne l'option en surbrillance ou confirme votre saisie.

Touche(s)	**Description** (suite)
	Supprime les caractères affichés à l'écran. En mode menu, permet de revenir au niveau précédent de l'arborescence.
	Appelle un correspondant ou répond à un appel. Lorsque cette touche est maintenue appuyée en mode veille, rappelle le dernier numéro composé ou reçu.
	Coupe la communication. Maintenue appuyée, cette touche permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil. En mode menu, annule les données saisies et remet l'appareil en veille.
	Maintenue appuyée en mode veille, permet de se connecter au serveur de votre messagerie vocale.
	Permettent de saisir des nombres, des lettres et certains caractères spéciaux.
	Permet de saisir certains caractères spéciaux et d'accéder à différentes fonctions.

Touche(s)	**Description** (suite)
	(sur le côté droit du téléphone) En mode veille, permet d'accéder au menu **Photo** et d'utiliser l'application appareil photo. Maintenue enfoncée, cette touche permet d'allumer l'appareil photo. En mode photo, permet de prendre un cliché.
	(sur le côté gauche du téléphone) En cours d'appel, règle le volume de l'écouteur. En mode veille et avec le téléphone ouvert, règle le volume de la tonalité du clavier. Avec le téléphone fermé, allume l'écran externe lorsqu'elle est maintenue appuyée. En mode menu, fait défiler les différentes options et le contenu du répertoire.

Écran

Présentation de l'affichage

L'écran est divisé en trois zones :

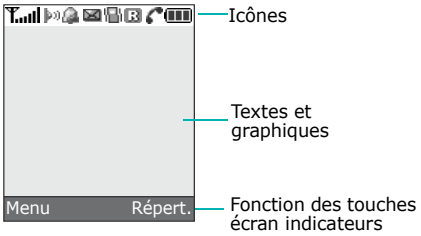

Zone	Description
Première ligne	Affiche différentes icônes. Voir page 16.
Lignes centrales	Affiche les messages, les instructions et les informations saisies, par exemple le numéro composé.
Dernière ligne	Affiche les fonctions actuellement affectées aux deux touches écran.

Icônes

Icône	Description
	Indique la puissance du signal reçu. Le nombre de barres affichées augmente en fonction de la puissance.
	Apparaît lorsque vous êtes en ligne.
	Apparaît lorsque vous êtes hors de votre zone de service. Dans ce cas, vous ne pouvez ni appeler un correspondant, ni recevoir un appel.
GP	Apparaît lors de la connexion au réseau GPRS.
R	Apparaît lorsque vous vous trouvez en dehors de votre zone de couverture d'origine et que vous êtes connecté à un autre réseau (lors d'un déplacement à l'étranger par exemple).
	Apparaît lorsque le renvoi d'appel est activé.
	Apparaît lorsqu'un nouveau SMS a été reçu.
	Apparaît lorsque vous avez reçu un nouveau message vocal.
	Apparaît lorsqu'un nouveau message multimédia (MMS) a été reçu.
	Apparaît lorsque le réveil est réglée pour sonner à une heure spécifique.

Icône	**Description** (suite)
	Apparaît lorsque le mode vibreur est activé ou que vous réglez le téléphone pour qu'il vibre en cas de réception d'un appel. Vous réglez cette option dans le menu **Type d'indicateur** (**Menu 4.3**). Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous aux page 32 et page 88, respectivement.
	Apparaît lorsque le port IrDA est activé. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 155.
	Apparaît lorsque le mode secret est activé.
	Indique le niveau de charge de votre batterie. Le nombre de barres affichées indique l'autonomie restante.

Rétroéclairage

L'écran et le clavier sont équipés d'un rétroéclairage qui s'active dès que vous appuyez sur une touche ou ouvrez le téléphone. Si aucune touche n'est pressée, il s'éteint au bout d'une certaine durée, en fonction du réglage du menu **Rétroéclairage** (**Menu 9.2.4**). Au bout d'une minute, l'écran s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.

Pour définir la durée d'activation du rétroéclairage, réglez le menu **Rétroéclairage** (**Menu 9.2.4**). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section page 157.

Écran externe

Votre téléphone est équipé d'un écran externe sur le clapet. Il vous signale la réception d'un appel ou d'un message et vous avertit à l'heure programmée si vous avez défini une alarme. Le rétroéclairage s'allume et l'icône correspondante apparaît sur l'écran externe.

Dans le menu **Ecran externe** (**Menu 9.2.2**), vous pouvez également choisir la couleur de l'image à afficher. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section page 157.

Pour allumer l'écran lorsque le clapet est fermé, maintenez appuyée l'une des touches de volume situées sur le côté gauche de votre téléphone.

Voyant réseau

Le voyant réseau se trouve sur le téléphone. Il clignote lorsque le réseau est disponible.

Pour activer ou désactiver ce voyant, sélectionnez le menu **Voyant réseau** (**Menu 9.2.5**). Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 157.

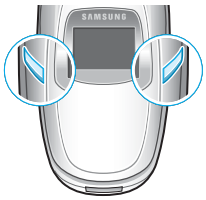

Appareil photo

L'objectif de la caméra, situé sur le clapet de votre téléphone, vous permet de prendre une photo et de filmer une vidéo sur le vif.

Pour plus d'informations sur la fonction Photo, reportez-vous à la page 146.

Mise en route

Insertion de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, une carte SIM contenant tous les détails de votre abonnement (code PIN, services optionnels disponibles, etc.) vous est remise.

Important ! Manipulez, insérez et retirez la carte SIM avec précaution car cette carte et ses contacts peuvent être facilement endommagés si vous les rayez ou les pliez.

Conservez les cartes SIM hors de portée des enfants.

1. Si nécessaire, éteignez le téléphone en maintenant la touche ⏻ appuyée jusqu'à ce que l'animation d'arrêt apparaisse à l'écran.
2. Pour retirer la batterie, adoptez la procédure suivante :

   ① Faites glisser le loquet de la batterie situé sur la face arrière du téléphone, et maintenez-le dans cette position.

   ② Faites glisser la batterie dans le sens de la flèche.

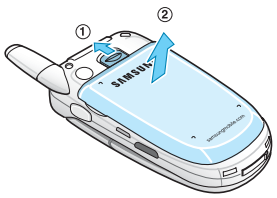

3. Glissez la carte SIM sous les guides du dispositif de fixation comme indiqué par la flèche.

   Assurez-vous que les contacts métalliques de la carte soient tournés vers l'intérieur du téléphone.

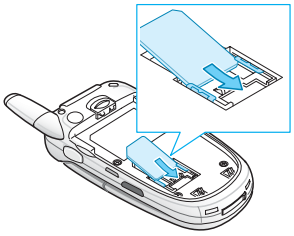

   Remarque : pour retirer la carte, glissez-la avec précaution du dispositif de fixation dans le sens indiqué par la flèche.

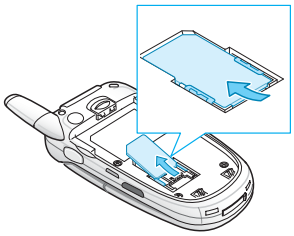

4. Remettez la batterie en place en veillant à aligner les languettes s'alignent sur les encoches situées au bas du téléphone.

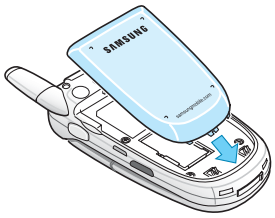

5. Rabattez la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Avant d'allumer le téléphone, vérifiez que la batterie est correctement installée.

Chargement de la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable LI-Ion. Un chargeur rapide est également fourni pour son alimentation. Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs Samsung. Contactez votre fournisseur Samsung ou votre opérateur pour obtenir de plus amples informations.

Le chargeur rapide vous permet d'utiliser votre appareil pendant le chargement de la batterie, mais vous ralentirez alors sa vitesse de chargement.

Remarque : lors de la première utilisation du téléphone, la batterie doit être entièrement rechargée. La durée de chargement complet d'une batterie est d'environ 200 minutes.

1. Branchez le cordon du chargeur rapide dans la prise située au bas du téléphone.

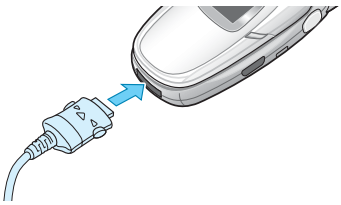

2. Branchez le chargeur dans une prise secteur standard.

3. À la fin du chargement, débranchez le chargeur du secteur, puis du téléphone en appuyant sur les taquets gris situés de chaque côté de la fiche tout en tirant sur celui-ci.

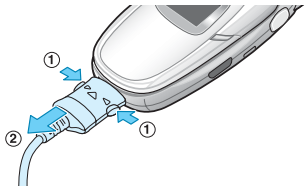

Remarque : débranchez toujours le chargeur rapide avant de retirer la batterie du téléphone lorsque celle-ci est en cours de chargement ; vous risqueriez sinon d'endommager votre téléphone.

Voyant de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible et que la durée de communication se limite à quelques minutes, un bip d'avertissement retentit et le message ci-dessous s'affiche sur l'écran à intervalles réguliers. Dans ce cas, votre téléphone éteint automatiquement le rétroéclairage afin d'économiser la charge restante.

Lorsque le niveau de charge de la batterie devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.

Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Ouvrez le clapet.
2. Appuyez sur la touche pendant quelques secondes pour allumer le téléphone.
3. Si le mot de passe vous est demandé, saisissez-le et appuyez sur la touche . Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 169.
4. Si le code PIN vous est demandé, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **OK** ou la touche . Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 170.

   Le téléphone recherche le réseau. Une fois la connexion établie, l'écran de veille apparaît. Vous pouvez désormais appeler des correspondants ou recevoir des appels.

   Remarque : la langue d'affichage est initialement réglée sur **Automatique**. Pour changer de langue, sélectionnez le menu **Langue** (**Menu 9.5**). Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 159.
5. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche appuyée jusqu'à ce que l'image d'animation s'affiche.

Fonctions d'appel

Émission d'un appel

Lorsque l'écran de veille est affiché, saisissez le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .

Remarque : lorsque vous activez l'option **Rappel automatique** dans le menu **Réglages supplémentaires** (**Menu 9.7**) le numéro est automatiquement recomposé dix fois si la personne ne répond pas au téléphone ou est déjà en ligne. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section page 164.

Émission d'un appel international

1. Maintenez la touche **0** appuyée.
   Le caractère **+** apparaît.
2. Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .

Correction d'un numéro

Pour effacer	**appuyez sur...**
le dernier chiffre affiché	la touche **C**.
un autre chiffre du numéro	la touche Gauche ou Droite jusqu'à ce que le curseur se trouve juste à droite du chiffre à effacer. Appuyez sur la touche **C**. Vous pouvez également insérer un chiffre manquant en appuyant simplement sur la touche appropriée.
tous les caractères affichés	maintenez la touche **C** appuyée pendant plus d'une seconde.

Terminer la communication

Pour mettre fin à votre appel, refermez le téléphone ou appuyez brièvement sur la touche .

Rappeler le dernier numéro composé

Le téléphone garde en mémoire les numéros composés, ainsi que, si le correspondant est identifié, les numéros provenant d'appels que vous avez reçus ou auxquels vous n'avez pas répondu. Pour plus d'informations, consultez la section "Compteurs appels" à la page 73.

Pour rappeler l'un de ces numéros :

1. Si des caractères sont affichés à l'écran, appuyez sur la touche pour revenir en mode veille.

2. Appuyez sur la touche pour afficher la liste des derniers numéros utilisés, classés dans leur ordre d'appel ou de réception.

3. Utilisez les touches Haut et Bas pour faire défiler les numéros jusqu'à ce que celui désiré apparaisse en surbrillance.

4.

Pour...	**appuyez sur...**
composer le numéro	la touche .
modifier le numéro	la touche ou la touche écran **Options**, puis sélectionnez **Modifier**. Modifiez le numéro, selon la procédure "Correction d'un numéro" à la page 26.
supprimer le numéro	la touche écran **Options** ou la touche , puis sélectionnez l'option **Supprimer**.
supprimer tous les numéros du journal des appels	la touche écran **Options** ou la touche , puis sélectionnez l'option **Supprimer tout**. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 75.

Émission d'un appel à partir du répertoire

Pour vous éviter d'avoir à mémoriser tous les numéros inclus dans votre répertoire téléphonique, vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone dans la carte SIM et dans la mémoire du téléphone (le répertoire). Il vous suffit ensuite de sélectionner un nom pour rappeler le numéro correspondant.

Pour plus d'informations sur les fonctions du répertoire, reportez-vous à la page 35.

Réglage du volume

En cours d'appel, vous pouvez régler le volume de l'écouteur à l'aide des touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez sur la touche ∧ pour augmenter le volume et sur la touche ∨ pour le diminuer.

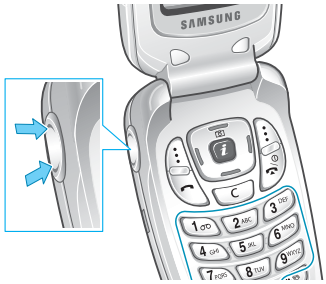

En mode veille, ces touches vous permettent également de régler le volume du son du clavier.

E310.book Page 29 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Réception d'un appel

Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie retentit et l'image d'appel entrant s'affiche à l'écran.

Si le correspondant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom si celui-ci est enregistré dans votre répertoire) s'affiche.

1. Si nécessaire, ouvrez le téléphone. Appuyez sur la touche ou sur la touche écran **Accept.** pour répondre à l'appel.

   Si vous avez activé l'option **Toutes touches** dans le menu **Réglages supplémentaires** (**Menu 9.7**), vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour décrocher, sauf sur la touche et sur la touche écran **Refuser**. Reportez-vous à la page 164.

   Si vous avez activé l'option **Clapet actif** dans le menu **Réglages supplémentaires** (**Menu 9.7**), il vous suffit d'ouvrir le clapet pour décrocher. Reportez-vous à la page 164.

   Remarque : Pour refuser l'appel, maintenez l'une des touches de volume appuyée avant d'ouvrir le téléphone ou appuyez sur la touche écran **Refuser** ou sur la touche .

2. Terminez l'appel en refermant le clapet ou en appuyant sur la touche .

Remarque : vous pouvez répondre à un appel tout en utilisant le répertoire ou les fonctions de menu. Dès que vous raccrochez, l'écran de fonctions que vous utilisiez avant l'appel réapparaît.

Affichage des appels en absence

Lorsque vous ne pouvez pas répondre à un appel, vous pouvez identifier le correspondant et ainsi le rappeler.

Le nombre d'appels en absence s'affiche sur l'écran de veille immédiatement après un appel resté sans réponse.

Pour afficher immédiatement l'appel en absence :

1. Si le clapet est fermé, ouvrez-le.
2. Appuyez sur la touche écran **Affich** ou sur la touche *i*.

   Le numéro correspondant au dernier appel en absence s'affiche, si ce service est disponible.

3.

Pour...	**appuyez sur...**
faire défiler les appels manqués	la touche Haut ou Bas.
composer le numéro affiché	la touche ☎.
modifier ou supprimer un numéro d'appel manqué	la touche *i* ou la touche écran **Sélect**. Reportez-vous aux paragraphes suivants.

Modification d'un numéro d'appel en absence

Remarque : lorsque le numéro correspondant à l'appel en absence n'est pas disponible, l'option **Modifier** ne s'affiche pas.

1. Appuyez sur la touche *i*.

   Vous pouvez également appuyer sur la touche écran **Options**, puis sélectionner l'option **Modifier** à l'aide de la touche Haut ou Bas.

2. Appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.

3. Modifiez le numéro.

4.

Pour...	**appuyez sur...**
composer le numéro	la touche .
enregistrer le numéro	la touche *i* ou la touche écran **Enreg.** et saisissez le nom et l'emplacement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 35.

Suppression d'un appel en absence

1. Appuyez sur la touche *i*.

2. Si nécessaire, mettez l'option **Supprimer** en surbrillance à l'aide de la touche Haut ou Bas.

3. Appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.

Vous pouvez à tout instant appuyer sur la touche pour quitter la fonction d'appels en absence.

Remarque : vous pouvez à tout moment accéder à la fonction d'appels en absence en sélectionnant le menu **Appels en absence** (**Menu 2.1**). Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 73.

Activation rapide du mode vibreur

Le mode vibreur vous permet de désactiver la sonnerie du téléphone lorsque vous souhaitez plus de discrétion (au restaurant, par exemple).

En mode veille, maintenez enfoncée la touche # jusqu'à ce que le message « mode vibreur » et l'icône correspondante ( ) s'affichent.

En mode vibreur, votre téléphone n'émet aucun son, mais vibre, clignote ou ne fait rien, selon la fonction et la situation.

Pour quitter le mode vibreur et rétablir les réglages sonores précédents, maintenez de nouveau la touche # appuyée jusqu'à ce que le message « Sortie mode vibreur » s'affiche. L'icône disparaît.

Remarques :
- Lorsque vous éteignez le téléphone, le mode vibreur est automatiquement désactivé.
- L'activation du mode vibreur ne supprime pas le son émis par l'obturateur de l'appareil photo.

Sélection des fonctions et options

Votre téléphone dispose d'un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont organisées en menus et sous-menus, accessibles à l'aide des deux touches écran et . Chaque menu et sous-menu vous permet d'afficher et de modifier les réglages d'une fonction spécifique.

Utilisation des touches écran

Le rôle des touches écran varie en fonction du contexte : le libellé affiché sur la dernière ligne de l'écran, au-dessus de chaque touche, indique le rôle actif.

Exemple :

Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux fonctions d'un menu.

Appuyez sur la touche écran droite pour accéder au Répertoire.

E310.book Page 34 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Sélection des options

Pour afficher les différentes fonctions et options disponibles et en sélectionner une :

1. Appuyez sur la touche écran correspondante.
2.

Pour...	**appuyez sur...**
sélectionner : • la fonction affichée • l'option en surbrillance	la touche *i* ou la touche écran **Sélect**.
afficher la fonction suivante ou mettre en surbrillance l'option suivante d'une liste	la touche Bas ou la touche ∨ située sur le côté gauche.
revenir à la fonction ou à l'option précédente d'une liste	la touche Haut ou la touche ∧ située sur le côté gauche.
remonter d'un niveau dans l'arborescence	la touche écran ↩ ou la touche **C**.
quitter l'arborescence des menus sans modifier les réglages	la touche ⏻.

Certaines fonctions peuvent nécessiter la saisie d'un mot de passe ou d'un code PIN. Saisissez le code requis et appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

Remarque : lorsque vous accédez à une liste d'options, l'appareil met en surbrillance l'option actuellement activée. Toutefois, lorsqu'il n'y a que deux options, par exemple **Activé**/**Désactivé**, ou **Activer**/**Désactiver**, l'appareil met en surbrillance l'option désactivée de sorte que vous puissiez la sélectionner directement.

Répertoire

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone et les noms correspondants dans les mémoires de la carte SIM et de votre téléphone. Bien que distinctes, la carte SIM et la mémoire du téléphone sont utilisées conjointement et forment une seule entité, le répertoire.

Remarque : selon le type de votre carte SIM, le nombre maximum de numéros de téléphone qu'elle peut contenir varie.

Enregistrement d'un numéro et d'un nom

Vous pouvez enregistrer un numéro de deux manières :

- en utilisant la touche *i* ou la touche écran **Enreg.** en mode veille,
- en utilisant l'option **Nouveau contact** du menu Répertoire.

Enregistrement d'un numéro en mode veille

Dès que vous commencez à saisir un numéro, le message **Enreg.** s'affiche au-dessus de la touche écran gauche, afin que vous puissiez enregistrer ce numéro dans le répertoire.

1. Saisissez le numéro à mémoriser.

   Remarque : si vous saisissez un numéro incorrect, utilisez la touche **C** pour le corriger. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 26.

2. Lorsque le numéro est correct, appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Enreg**.

3. Sélectionnez l'icône qui identifiera la catégorie dans laquelle le numéro sera enregistré. Trois catégories sont disponibles :
   - : Numéro de téléphone mobile
   - : Numéro professionnel
   - : Numéro personnel

   Pour sélectionner une catégorie, appuyez sur la touche Gauche ou Droite, puis sur la touche écran *i* ou sur la touche **Sélect**.

4. Sélectionnez la mémoire, **SIM** ou **Téléphone**, en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.

   Remarque : si vous changez de téléphone, les numéros enregistrés dans la carte SIM seront disponibles sur le nouveau téléphone, alors que tous les numéros enregistrés dans la mémoire de l'ancien téléphone devront être ressaisis.

5. Entrez un nom, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

   Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 49.

6. Si vous ne désirez pas enregistrer le numéro et le nom à l'emplacement suggéré, appuyez sur la touche **C** pour effacer le numéro d'emplacement suggéré, puis saisissez un autre emplacement à l'aide des touches numériques.

7. Appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK** pour enregistrer le nom et le numéro de téléphone.

   Après l'enregistrement, le téléphone affiche l'entrée du répertoire ou le nom que vous venez de créer.

8.

Pour...	appuyez sur...
accéder aux différentes options du répertoire,	la touche écran **Options** ou la touche *i*. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 38.
revenir à l'écran de veille	la touche ⏻.

Enregistrement d'un numéro à l'aide du menu Répertoire

1. Lorsque l'écran de veille s'affiche, appuyez sur la touche écran **Répert**.
2. Faites défiler l'écran jusqu'à l'option **Nouveau contact**, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.
3. Sélectionnez une icône pour identifier la catégorie du numéro à enregistrer en appuyant sur la touche Gauche ou Droite, puis sur la touche *i* ou la touche écran **Sélect**.

   Remarque : l'icône courrier électronique ( ) est disponible à cette étape. Vous pouvez ainsi enregistrer une adresse électronique à la place d'un numéro de téléphone.
4. Sélectionnez un emplacement, **SIM** ou **Téléphone**, en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.

   Remarque : les adresses électroniques peuvent uniquement être stockées dans la mémoire du téléphone.

5. Saisissez un nom, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

   Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 49.

6. Saisissez le numéro ou l'adresse à enregistrer, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Enreg**.

7. Suivez alors la procédure décrite à partir de l'étape 6 de la page 36 pour enregistrer le numéro.

Utilisation des options du répertoire

Lorsque vous accédez à une entrée de répertoire, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i* afin d'accéder aux options de saisie.

Les options suivantes sont disponibles :

Photo de l'appelant : d'attribuer à l'un de vos correspondants une des photos prises avec votre téléphone afin de l'afficher lorsque ce même correspondant vous appelle. Pour plus d'informations sur la fonction Photo, reportez-vous à la page 146.

Choisir une photo : permet d'associer une photo au numéro.

Prendre des photos : vous permet de prendre une nouvelle photo qui servira à identifier un correspondant.

Voir : affiche la photo affectée au numéro.

Supprimer l'ID appelant : supprime le réglage de photo d'identification affectée au numéro.

E310.book Page 39 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Modifier : vous permet de modifier le nom et/ou le numéro.

Sélectionnez **Une entrée** pour modifier le nom et/ou le numéro du nom sélectionné. Si vous modifiez le nom, le numéro sera enregistré séparément avec le nouveau nom.

Sélectionnez **Toutes les entrées** pour modifier uniquement le nom de l'entrée.

Copier : vous permet de copier le numéro à un autre emplacement. Vous pouvez sélectionner la mémoire et le numéro de l'emplacement.

Coller : vous permet de coller le numéro sélectionné dans le mode de numérotation normal. Utilisez cette option pour composer un numéro semblable à un autre numéro du répertoire (un autre poste situé dans le même bureau par exemple).

Utilisez la touche **C** pour modifier le numéro si nécessaire (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 26). Pour composer ce numéro, appuyez sur la touche .

Supprimer : vous permet de supprimer le numéro sélectionné du répertoire. Appuyez sur la touche écran **Oui** ou sur la touche *i* pour confirmer la suppression du nom et du numéro.

Groupe appel : vous permet de classer les entrées de répertoire en groupes d'appel différents afin que le téléphone vous avertisse de façon spécifique lorsqu'une personne appartenant à l'un des groupes vous contacte. Sélectionnez l'un des dix groupes disponibles.

Pour supprimer une entrée d'un groupe, sélectionnez l'option **Aucun groupe**.

Pour obtenir plus d'informations sur la modification des propriétés d'un groupe d'appel, reportez-vous à la page 45.

Ajouter entrée : vous permet d'ajouter un nouveau numéro au nom sélectionné.

Composition d'un numéro à partir du Répertoire

Après avoir enregistré des numéros dans le répertoire, vous pouvez les composer facilement et rapidement à l'aide du numéro de leur emplacement.

Pour composer un numéro à partir de la carte SIM :

1. En mode veille, entrez le numéro de l'emplacement du numéro de téléphone à composer, puis appuyez sur la touche #.

   La liste des entrées contenues dans la carte SIM apparaît.

2. Si nécessaire, faites-la défiler à l'aide des touches Haut et Bas.

3. Lorsque le numéro désiré apparaît, appuyez sur la touche écran **Appeler**, la touche ou la touche *i*.

Pour composer un numéro à partir de la mémoire du téléphone :

1. En mode veille, maintenez la touche **0** appuyée. Un caractère **+** apparaît.

2. Entrez le numéro de l'emplacement du numéro de téléphone à composer, puis appuyez sur la touche #.

   La liste des entrées contenues dans la mémoire du téléphone apparaît.

E310.book Page 41 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

3. Si nécessaire, faites-la défiler à l'aide des touches Haut et Bas.

4. Lorsque le numéro désiré apparaît, appuyez sur la touche écran **Appeler**, la touche ou la touche .

Numérotation rapide

Vous pouvez affecter jusqu'à huit numéros, parmi les plus utilisés du répertoire, aux touches numériques (**2** à **9**). Il est ensuite facile de les composer à tout instant en appuyant simplement sur la touche numérique associée et en la maintenant enfoncée.

Configuration des entrées à numérotation rapide

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert**.

2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que vous atteigniez l'option **Speed dial**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou la touche .

3. Sélectionnez la touche à laquelle la fonction de numérotation rapide doit être attribuée, de **2** à **9**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou la touche .

   Remarque : l'emplacement mémoire 1 est réservé à l'appel de la messagerie vocale.

   Si vous avez déjà attribué un numéro à cette touche, la touche écran **Options** remplace la touche écran **Sélect**. Passez à l'étape 6.

4. Dans la liste, sélectionnez une entrée du répertoire Contacts et appuyez sur la touche écran **Affich** ou la touche *i*.

5. Si l'entrée en comporte plusieurs, sélectionnez le numéro désiré en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.

6. Lorsque vous avez attribué un numéro à la touche sélectionnée, vous pouvez utiliser les options suivantes en appuyant sur la touche *i* ou sur la touche écran **Options** :

   - **Changer** : permet d'attribuer un autre numéro à la touche.
   - **Supprimer** : permet de désactiver l'association entre le numéro et la touche.
   - **Supprimer tout** : permet de désactiver toutes les associations entre des numéros et des touches.
   - **Numéro** : permet d'afficher le numéro attribué à la touche. Vous pouvez alors le composer en appuyant sur la touche .

7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran ou sur la touche .

Numérotation rapide à partir du répertoire

Pour composer rapidement les numéros attribués aux touches **2** à **9**, appuyez sur la touche appropriée pendant plusieurs secondes.

E310.book Page 43 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Recherche et appel d'un numéro du répertoire

Lorsque vous avez enregistré des numéros dans le répertoire, vous pouvez les rechercher de deux manières : par nom et par groupe d'appel.

Recherche d'un numéro par son nom

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert**.
2. Appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect.** lorsque l'option **Rechercher** apparaît en surbrillance. Vous devez alors saisir un nom.
3. Saisissez les premières lettres du nom recherché.

   La liste des entrées du répertoire correspondant aux informations correspondant aux informations que vous avez saisies.

4.

Pour...	**appuyez sur...**
afficher l'entrée mise en surbrillance	la touche *i* ou la touche écran **Affich**.
sélectionner une autre entrée	la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que l'entrée requise soit en surbrillance.
rechercher un nom commençant par une lettre différente	la touche correspondant à la lettre désirée.

5. Lorsque vous avez trouvé l'entrée recherchée, appuyez sur la touche pour composer le numéro, ou sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i* pour accéder aux options d'entrée du répertoire. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 38.

Recherche d'un numéro par groupe d'appel

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert**.

2. Faites défiler l'écran jusqu'à l'option **Rechercher groupe** à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**. Vous devez alors saisir un nom de groupe.

3. Saisissez les premières lettres du nom du groupe désiré.

   La liste des groupes d'appel commence par la première entrée correspondant aux informations que vous avez saisies.

4. Si nécessaire, faites défiler l'écran jusqu'au groupe voulu à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Affich** ou sur la touche *i*.

   La liste des entrées du répertoire appartenant au groupe d'appel sélectionné apparaît.

5.

Pour...	**appuyez sur...**
afficher l'entrée en surbrillance	la touche *i* ou la touche écran **Affich**.
sélectionner une autre entrée	la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que l'entrée requise soit en surbrillance.

6. Lorsque vous avez trouvé l'entrée recherchée, appuyez sur la touche pour composer le numéro, ou sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i* pour accéder aux options d'entrée du répertoire. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 38.

E310.book Page 45 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Modification d'un groupe d'appel

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert**.
2. Faites défiler l'écran jusqu'à l'option **Éditer groupe** à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.
3. Faites défiler la liste des groupes à l'aide des touches Haut et Bas.
4. Lorsque le groupe apparaît en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i*.
5. Sélectionnez chaque option et modifiez les paramètres si nécessaire. Les options suivantes sont disponibles :
   - **Sonnerie** : permet de sélectionner la sonnerie que vous désirez entendre lorsque vous recevez un appel provenant de quelqu'un appartenant au groupe.
   - **Sonnerie SMS** : permet de sélectionner la sonnerie que vous désirez entendre lorsque vous recevez un SMS provenant de quelqu'un appartenant à un groupe.
   - **Icône** : permet de sélectionner l'icône qui s'affichera lorsque vous recevrez un appel provenant de quelqu'un appartenant à un groupe.
   - **Nom de groupe** : vous permet d'attribuer un nom au groupe. Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 49.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **C** ou ⏻.

Suppression de toutes les entrées du répertoire

Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la mémoire sélectionnée ou des deux à la fois.

1. Lorsque l'écran de veille s'affiche, appuyez sur la touche écran **Répert**.
2. Faites défiler l'écran jusqu'à l'option **Supprimer tout** à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche ***i*** ou sur la touche écran **Sélect**.
3. Pour cocher la mémoire que vous souhaitez vider (**Tous**, **SIM** ou **Téléphone**), appuyez sur la touche ***i***.

   Vous pouvez annuler la sélection en appuyant en appuyant de nouveau sur la touche ***i***.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Supprimer** pour effacer les entrées de la mémoire sélectionnée.
5. Saisissez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur la touche ***i*** ou sur la touche écran **OK**.

   Remarque : Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour modifier ce mot de passe, reportez-vous à la page 161.
6. Lorsque le message vous demandant de confirmer la suppression apparaît, appuyez sur la touche ***i*** ou sur la touche écran **Oui**.

   Pour annuler la suppression, appuyez sur la touche écran **Non**.

7. Si le message de confirmation apparaît de nouveau, appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Oui**.

8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran ou sur la touche .

Vérification de l'état de la mémoire

Vous pouvez vérifier le nombre de noms et de numéros stockés dans le répertoire (mémoires de la carte et du téléphone) ou le nombre d'emplacements libres restants.

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert**.

2. Sélectionnez l'option **État mémoire** à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.

3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour afficher le nombre total d'entrées existantes et disponibles dans les mémoires de la carte SIM et du téléphone.

4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran ou sur la touche .

Utilisation SDN (Service Dialling Numbers)

Vous pouvez afficher la liste des numéros d'accès aux différents services (SDN) fournis par votre opérateur téléphonique : numéros d'urgence, requête d'annuaire et messagerie vocale.

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert**.
2. Sélectionnez l'option **SDN** en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.
3. Faites défiler la liste des numéros à l'aide des touches Haut et Bas.
4. Pour composer le numéro affiché, appuyez sur la touche écran **Appeler** ou sur la touche *i*.

Remarque : cette option n'est disponible que si votre carte SIM prend en charge le Service SDN.

Saisie de texte

Lors de l'utilisation courante de votre téléphone, vous serez souvent amené à saisir du texte : pour enregistrer un nom, par exemple, pour créer votre propre message d'accueil ou encore pour planifier des événements dans votre calendrier. Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone.

Les modes de saisie suivants sont disponibles :

- **Le mode T9**

  Ce mode permet d'entrer des mots en appuyant sur une touche pour chaque lettre. Chaque touche du clavier possède plusieurs lettres. Par exemple, si vous appuyez une seule fois sur la touche **5**, la lettre J, K ou L s'affiche. Le mode T9 compare automatiquement chaque pression de touche à une base de données linguistique interne afin d'identifier le mot correct ; il requiert ainsi beaucoup moins de pressions de touches qu'avec les modes majuscules/minuscules traditionnels.

- **Le mode alphabétique**

  Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant sur les touches qui leur correspondent. Appuyez sur la touche une, deux, trois ou quatre fois, jusqu'à l'apparition de la lettre désirée.

- **Le mode numérique**

  Ce mode permet de saisir des valeurs numériques.

- **Le mode symbole**

  Ce mode permet de saisir des symboles et des caractères spéciaux, tels que des signes de ponctuation.

Modification du mode de saisie de texte

Lorsque vous êtes dans une zone de texte, l'indicateur du mode de saisie actif s'affiche à l'écran.

Exemple : lors de la rédaction d'un SMS

Indicateur du mode de saisie de texte

Pour sélectionner	**appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que...**
Le mode T9	T9 s'affiche. Voir page 51.
Le mode alphabétique	A s'affiche. Voir page 53.
Le mode numérique	1 s'affiche. Voir page 54.
Le mode symbole	la liste des caractères spéciaux s'affiche. Voir page 54.

Remarque : n fonction du pays, un mode de saisie supplémentaire peut être disponible. Pour utiliser un mode de saisie propre à votre pays, maintenez la touche ✳ appuyée en mode alphabétique.

E310.book Page 51 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Utilisation du mode T9

Le mode T9 est une saisie de texte assistée qui vous permet d'entrer des mots très facilement en un minimum de pressions de touches grâce à un dictionnaire intégré.

Pour saisir un mot en mode T9 :

1. Lorsque la saisie de texte assistée (mode T9) est activée, commencez le mot à l'aide des touches **2** à **9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre.

   Exemple : Pour saisir « Salut » en mode T9, appuyez sur les touches **7**, **2**, **5**, **8** et **8**.

   Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer à chaque fois que vous appuyez sur une nouvelle touche.

2. Saisissez le mot entier avant de modifier ou de supprimer un caractère.

3. Lorsque le mot s'affiche correctement, passez à l'étape 4.

   Sinon, sur la touche **0** ou Haut ou Bas afin d'afficher les autres mots correspondant aux touches sur lesquelles vous avez appuyé.

   Exemple : les mots « Et » et « Du » utilisent tous deux les touches **3** et **8**. Dans ce cas, le téléphone affiche en premier le mot le plus utilisé.

4. Insérez un espace en appuyant sur la touche **#**, puis saisissez du mot suivant.

Pour ajouter un nouveau mot au dictionnaire T9 :

1. Après avoir appuyé sur les touches correspondant au mot que vous voulez ajouter, appuyez sur la touche **0**, Haut ou Bas pour afficher les autres propositions de mots.

2. Lorsque vous appuyez sur la touche **0**, Haut ou Bas une fois arrivé au dernier mot de la liste, **Ajouter** apparaît sur la dernière ligne de l'écran. Appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Ajouter**.

3. Au besoin, effacez le mot à l'aide de la touche **C** et entrez le mot à ajouter en mode alphabétique. Reportez-vous à la page 53.

4. Appuyez sur la touche écran **OK**.

   Le mot est alors ajouté au dictionnaire T9 et passe au premier rang des mots possibles pour la pression de touche correspondante.

Remarque : cette fonction n'est pas disponible pour certaines langues.

- La touche **1** permet d'insérer des points, des traits d'union et des apostrophes. En mode T9, l'appareil insère automatiquement les marques de ponctuation correctes en respectant les règles de grammaire.
- Pour modifier la casse des caractères en mode T9, utilisez la touche *. Trois modes sont disponibles : Majuscule à la première lettre (Ab), Verrouillage majuscules (AB) et Minuscules (ab).
- Vous pouvez également déplacer le curseur à l'aide des touches Gauche et Droite. effacer des caractères, appuyez brièvement sur la touche **C**. Pour effacer tout le texte affiché à l'écran, maintenez la touche **C** enfoncée.

E310.book Page 53 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Utilisation du mode alphabétique

Utilisez les touches **1** à **0** pour rédiger votre texte.

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée :
   - une fois pour afficher la première lettre ;
   - deux fois pour afficher la seconde ;
   - et ainsi de suite.
2. Procédez de la même manière pour les autres lettres.

Remarque : le curseur se déplace vers la droite lorsque vous appuyez sur une touche différente. Lorsque vous saisissez deux fois la même lettre (ou une lettre différente correspondant à la même touche), patientez quelques secondes jusqu'à ce que le curseur se déplace automatiquement vers la droite, puis saisissez la lettre suivante.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les caractères associés à chaque touche.:

Touche	Caractères dans leur ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Espace + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Remarque : les caractères disponibles en mode alphabétique sont différents selon le pays où vous résidez.

- Pour insérer un espace, appuyez sur la touche #.
- Pour modifier la casse des caractères en mode alphabétique, appuyez sur la touche *. Trois modes sont disponibles : Majuscule à la première lettre (Ab), Verrouillage majuscules (AB) et Minuscules (ab).
- Vous pouvez également déplacer le curseur à l'aide des touches Gauche et Droite. Pour effacer des caractères, appuyez brièvement sur la touche **C**. Pour effacer tout le texte affiché à l'écrand, maintenez la touche **C** enfoncée.

Utilisation du mode numérique

Le mode numérique permet de saisir des données numériques dans votre texte (un numéro de téléphone par exemple). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres que vous voulez saisir.

Utilisation du mode symbolique

Le mode symbole permet des symboles dans votre texte.

Pour...	**appuyez sur...**
sélectionner un symbole	la touche numérique correspondante.
afficher d'autres symboles	la touche Haut ou Bas.
insérer le(s) symbole(s) dans votre message	la touche *i* ou la touche écran **OK**.
effacer le(s) symbole(s)	la touche **C**. Lorsque la zone de texte est vide, cette touche permet de revenir au mode précédent.

Options d'appel

Votre téléphone dispose de plusieurs fonctions de gestion d'appels utilisables lorsque vous êtes en ligne.

Mise en attente d'un appel

À tout moment, vous pouvez mettre l'appel en cours en attente. Vous pouvez alors appeler un autre correspondant, si ce service est pris en charge par votre réseau téléphonique.

Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur la touche écran **Attente**. Vous pouvez réactiver cet appel à tout moment en appuyant sur la touche écran **Retirer**.

Pour appeler un second correspondant lorsque vous êtes déjà en ligne :

1. Saisissez le numéro de téléphone que vous voulez composer ou recherchez-le dans le répertoire.

   Pour plus d'informations sur la recherche d'un numéro dans le répertoire, reportez-vous à la page 43.

2. Appuyez sur la touche pour composer ce numéro.

   Le premier appel est automatiquement mis en attente.

Ou bien :

1. Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur la touche écran **Attente**.

E310.book Page 56 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

2. Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.

Vous pouvez passer de l'appel actif à l'appel en attente en cours de conversation. Dans ce cas, l'appel en attente devient actif et l'appel actif est mis en attente.

Pour basculer entre les deux appels, appuyez simplement sur la touche écran **Échange**.

L'appel actif est alors mis en attente et l'appel en attente est réactivé ; vous pouvez poursuivre votre conversation avec ce correspondant.

Lorsque vous souhaitez terminer les appels, coupez normalement chaque communication en appuyant sur la touche .

Utilisation des menus

Pendant un appel, vous pouvez accéder aux options des menus principaux.

1. Appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche .
2. Appuyez sur la touche ou sur la touche écran **OK** lorsque l'option **Menu** est en surbrillance.
3. Utilisez les touches Navigation pour parcourir la liste de menus.

   Remarque : certains menus ne sont pas disponibles en cours d'appel. Ils sont désactivés dans cette liste.

Pour plus d'informations sur les fonctions disponibles du menu, reportez-vous à la liste de la page 66.

Désactivation du microphone (mode secret)

Vous pouvez désactiver momentanément le micro du téléphone afin que votre correspondant en ligne ne puisse plus vous entendre.

Exemple : lorsque vous souhaitez parler à une autre personne située dans la même pièce, sans que votre correspondant en ligne ne vous entende.

Pour désactiver momentanément le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i*.
2. Appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option **Secret activé** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

   Désormais, votre correspondant ne peut plus vous entendre.

Pour réactiver le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i*.
2. Si nécessaire, appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option **Secret désact** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

   Votre correspondant peut de nouveau vous entendre.

Désactivation/envoi des sons du clavier

Ces options vous permettent d'activer ou de désactiver les sons du clavier. Si l'option **DTMF NON** est sélectionnée, votre téléphone n'émet pas les tonalités DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) des touches, ce qui vous permet de les presser sans entendre leur tonalité pendant un appel.

Remarque : pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **DTMF OUI** doit être sélectionnée.

Envoi d'une séquence de tonalités DTMF

Vous pouvez envoyer un lot de tonalités DTMF après la saisie de la totalité du numéro à envoyer.

Cette option facilite la saisie d'un mot de passe ou d'un numéro de compte lors d'un appel à un système automatisé, tel qu'un service bancaire.

Pour envoyer les tonalités DTMF :

1. Une fois connecté au système du service distant, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i*.
2. Appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option **Envoi DTMF** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

4. Saisissez le numéro à émettre et appuyez sur la touche écran **OK** ou sur la touche *i*.

   Les tonalités sont alors envoyées.

Recherche un numéro dans le répertoire

Vous pouvez rechercher un numéro dans le répertoire en cours d' appel.

1. Appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i*.
2. Appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option **Répertoire** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

   La liste des entrées du répertoire s'affiche.
4. Saisissez le nom recherché.

   Si vous entrez le début du nom, les entrées du répertoire sont présentées sous forme de liste dont la première entrée affichée en surbrillance correspond aux lettres saisies.
5. Pour afficher l'entrée mise en surbrillance, appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Affich**.

Pour plus d'informations sur les fonctions du répertoire, reportez-vous à la page 35.

Signal d'appel

Lorsque vous êtes déjà en ligne, vous pouvez répondre à un appel entrant, sous réserve que ce service soit supporté par votre réseau et que le menu **Signal d'appel** (**Menu 3.3**) soit réglée sur **Activer** ; voir page 82. Une son de signal d'appel vous informe d'un appel entrant.

Pour répondre à un autre appel lorsque vous êtes déjà en ligne :

1. Appuyez sur la touche pour répondre à l'appel entrant. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur la touche écran **Échange**.
3. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i* et sélectionnez l'option **Fin attente**.

   Pour couper la communication en cours, appuyez sur la touche .

E310.book Page 61 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Appel de conférence

Un appel de conférence est un service réseau permettant à six personnes de participer simultanément à une conversation sous forme de conférence interactive. Pour savoir comment vous abonner à ce service, contactez votre opérateur.

Utilisation de l'appel de conférence

1. Appelez le premier participant selon la procédure habituelle.

2. Appelez le second participant selon la procédure habituelle. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.

3. Pour ajouter le premier participant à l'appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i*, puis sélectionnez l'option **Ajouter**. Appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

4. Pour ajouter un nouveau participant à l'appel de conférence, appelez-le en suivant la procédure habituelle, puis appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i*. Sélectionnez l'option **Ajouter**, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

En cas d'appel, vous pouvez ajouter le correspondant à la conférence en appuyant sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i*, puis en sélectionnant l'option **Ajouter**. Répétez cette procédure si nécessaire.

Conversation privée avec un seul participant

1. Appuyez sur la touche ***i*** ou sur la touche écran **Options**, puis choisissez l'option **Sélectionner un**. Appuyez sur la touche ***i*** .

   La liste des participants à la conférence s'affiche.

2. Dans la liste, mettez le nom de la personne à retirer de la conférence en surbrillance à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche .

3. Lorsque l'option **Appel séparé** est en surbrillance, appuyez sur la touche ***i*** ou sur la touche écran **OK**.

   Vous pouvez à présent vous entretenir en privé avec cette personne, tandis que les autres participants poursuivent la conférence.

4. Pour revenir à l'appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche ***i*** , puis sélectionnez l'option **Ajouter**. Appuyez sur la touche ***i*** ou sur la touche écran **OK**.

   Tous les participants à l'appel de conférence peuvent désormais prendre part à la conversation.

Retrait d'un participant

1. Appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Options**, puis choisissez l'option **Sélectionner un**. Appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

   La liste des participants à la conférence s'affiche.

2. Dans la liste, mettez le nom de la personne à retirer de la conférence en surbrillance à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche .

3. Appuyez sur la touche Bas pour sélectionner l'option **Retirer**, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

   La communication avec ce participant est coupée, mais vous pouvez poursuivre votre conversation avec les autres.

4. Pour mettre fin à l'appel de conférence, refermez le téléphone ou appuyez sur la touche .

Utilisation des menus

Votre téléphone offre un ensemble de fonctions qui vous permettent de personnaliser votre appareil selon vos besoins. Ces fonctions sont organisées en menus et sous-menus.

Vous pouvez accéder à ces menus et sous-menus en les faisant défiler à l'aide des touches de navigation ou en utilisant les numéros abrégés qui leur sont affectés.

Accès aux options de menu à l'aide des touches de navigation

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder aux menus.
2. A l'aide des touches de navigation, atteignez le menu désiré, par exemple **Réglages téléphone**. Appuyez sur la touche *i* pour ouvrir le menu choisi.

   Remarque : Lorsque vous sélectionnez un menu principal, la touche écran gauche vous permet d'accéder rapidement à l'un de ses sous-menus.
3. Si le menu comprend des sous-menus, **Langue** par exemple, faites-les défiler à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche *i*.

   Si le menu que vous avez sélectionné comprend à son tour des options, répétez cette étape.

E310.book Page 65 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

4.

Pour...	appuyez sur...
faire défiler les menus	la touche Haut ou Bas, ou les touches de volume.
confirmer votre choix	la touche *i* ou la touche écran **Sélect**.
revenir au niveau de menu précédent	la touche écran ou la touche **C**.
quitter le menu sans modifier les réglages	la touche .

Utilisation des raccourcis

Un numéro est affecté à chaque menu, sous-menu et option. Vous pouvez l'utiliser comme raccourci pour accéder rapidement à l'élément correspondant. Pour les menus principaux, il suffit d'appuyer sur les touches des numéros (**1** à **9**) correspondants pour les ouvrir.

Appuyez simplement sur la touche écran **Menu**, puis saisissez le numéro du menu désiré.

Remarque : Les numéros affectés à chaque menu sont indiqués dans la liste de la page 66. Selon les services pris en charge par votre carte SIM, il se peut que ces numéros ne correspondent pas à ceux indiqués par le téléphone.

Exemple : accès au menu **Langue**.

1. Appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez sur **9** pour accéder à **Réglages téléphone**.
3. Appuyez sur **5** pour accéder au sous-menu **Langue**.

   Les langues disponibles s'affichent directement.

E310.book Page 66 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Liste des options de menus

L'illustration suivante présente l'arborescence de tous les menus et indique le numéro de raccourci affecté à chaque option et la page à laquelle vous trouverez sa description.

Remarque : si vous utilisez une carte SIM AT fournissant des services supplémentaires, le menu **SIM AT** s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche écran **Menu**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre carte SIM.

1. Carte SIM AT*

2. Compteurs appels (voir page 73)

- 2.1 Appels en absence
- 2.2 Appels reçus
- 2.3 Appels émis
- 2.4 Supprimer tout
- 2.5 Durée appel
  - 2.5.1 Durée dernier appel
  - 2.5.2 Total émis
  - 2.5.3 Total reçus
  - 2.5.4 Réinitialiser durées
- 2.6 Coût appel*
  - 2.6.1 Coût dernier appel
  - 2.6.2 Coût total
  - 2.6.3 Coût maximal
  - 2.6.4 Réinitialiser compteurs
  - 2.6.5 Régler coût maximal
  - 2.6.6 Tarif

* S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.

3. Services réseau (voir page 78)

- 3.1 Renvoi d'appel
  - 3.1.1 Renvoi inconditionnel
  - 3.1.2 Occupé
  - 3.1.3 En absence
  - 3.1.4 Inaccessible
  - 3.1.5 Tout annuler
- 3.2 Interdiction d'appel
  - 3.2.1 Tous appels sortants
  - 3.2.2 Appels internationaux
  - 3.2.3 Internationaux sauf origine
  - 3.2.4 Tous appels entrants
  - 3.2.5 Appels entrants en déplacement
  - 3.2.6 Tout annuler
  - 3.2.7 Changer mot de passe
- 3.3 Signal d'appel
  - 3.3.1 Appels vocaux
  - 3.3.2 Appels données
  - 3.3.3 Tout annuler
- 3.4 Sélection réseau
  - 3.4.1 Automatique
  - 3.4.2 Manuelle
- 3.5 Présentation numéro
  - 3.5.1 Prédéfini
  - 3.5.2 Masquer nº
  - 3.5.3 Envoyer nº
- 3.6 Groupe fermé
  - 3.6.1 Liste index
  - 3.6.2 Accès extérieur
  - 3.6.3 Groupe pré-réglé
  - 3.6.4 Désactiver*

* S'affiche uniquement si la fonction Groupe fermé est activée.

4. Sonneries (voir page 87)

- 4.1 Sonnerie
- 4.2 Volume
- 4.3 Type d'indicateur
- 4.4 Son du clavier
- 4.5 Son des messages
  - 4.5.1 Sonnerie SMS
  - 4.5.2 Sonnerie diffusion
  - 4.5.3 Sonnerie MMS
  - 4.5.4 Répétition
- 4.6 Son du clapet
- 4.7 Marche/arrêt
- 4.8 Signal d'appel
- 4.9 Autres sons

5. Messages (voir page 93)

- 5.1 SMS
  - 5.1.1 Nouveau
  - 5.1.2 Boîte de réception
  - 5.1.3 Boîte d'envoi
  - 5.1.4 Modèles
  - 5.1.5 Réglages
- 5.2 MMS
  - 5.2.1 Nouveau
  - 5.2.2 Boîte de réception
  - 5.2.3 Boîte d'envoi
  - 5.2.4 Brouillon
  - 5.2.5 Modèles
  - 5.2.6 Réglages
  - 5.2.7 Profil MMS
- 5.3 Messages push
  - 5.3.1 Boîte de réception
  - 5.3.2 Réception
  - 5.3.3 Supprimer tout
- 5.4 Supprimer tout
  - 5.4.1 SMS
  - 5.4.2 MMS

5. Messages (suite)

- 5.5 Messagerie vocale
  - 5.5.1 Appeler messagerie vocale
  - 5.5.2 Numéro messagerie vocale
- 5.6 Diffusion
  - 5.6.1 Lecture
  - 5.6.2 Réception
  - 5.6.3 Liste canaux
  - 5.6.4 Langue
- 5.7 État mémoire
  - 5.7.1 SMS
  - 5.7.2 MMS

6. Loisirs **(voir page 120)**

- 6.1 Navigateur WAP
  - 6.1.1 Page d'accueil
  - 6.1.2 Favoris
  - 6.1.3 Entrer une URL
  - 6.1.4 Profil WAP
  - 6.1.5 Vider le cache
- 6.2 Jeux
- 6.3 Sons
- 6.4 Images
- 6.5 Supprimer tout
- 6.6 État mémoire
  - 6.6.1 Jeux
  - 6.6.2 Sons & Images

7. Agenda (voir page 133)

- 7.1 Réveil
  - 7.1.1 Réveil unique
  - 7.1.2 Réveil quotidien
  - 7.1.3 Réveil matin
  - 7.1.4 Supprimer réveil
  - 7.1.5 Activation auto
- 7.2 Calendrier
- 7.3 Heure & date
  - 7.3.1 Régler heure
  - 7.3.2 Régler date
  - 7.3.3 Fuseaux horaires
  - 7.3.4 Format heure
  - 7.3.5 Options d'affichage
- 7.4 Calculatrice
- 7.5 Liste de tâches
- 7.6 Mémo vocal
  - 7.6.1 Enregistrer
  - 7.6.2 Liste de mémos
  - 7.6.3 Supprimer tout
  - 7.6.4 État mémoire
- 7.7 Taux de change

8. Photo (voir page 146)

- 8.1 Prendre des photos
- 8.2 Mes photos
- 8.3 Vidéo
  - 8.3.1 Enregistrer
  - 8.3.2 Clips vidéo
- 8.4 État mémoire

9. Réglages téléphone (voir page 155)

- 9.1 Activer l'infrarouge
- 9.2 Affichage
  - 9.2.1 Fond d'écran
  - 9.2.2 Ecran externe
  - 9.2.3 Réglages menu
  - 9.2.4 Rétroéclairage
  - 9.2.5 Voyant réseau
  - 9.2.6 Logo
- 9.3 Message d'accueil
- 9.4 Numéro personnel
- 9.5 Langue
- 9.6 Sécurité
  - 9.6.1 Vérifier PIN
  - 9.6.2 Changer PIN
  - 9.6.3 Verrouiller téléphone
  - 9.6.4 Changer mot de passe
  - 9.6.5 Confidentiel
  - 9.6.6 Verrouiller SIM
  - 9.6.7 Mode FDN*
  - 9.6.8 Changer PIN2*
- 9.7 Réglages supplémentaires
- 9.8 Raccourci
- 9.9 Réinitialiser réglages

* S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.

Carte SIM AT

Ce menu est disponible si vous utilisez une carte SIM de type AT, avec boîte à outils, qui fournit des services supplémentaires (informations, météo, résultats sportifs, loisirs et guidage). Ces services peuvent varier selon le forfait souscrit auprès de votre opérateur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

Compteurs appels

Ce menu vous permet d'afficher :

- les appels en absence, émis ou reçus ;
- la durée de vos appels ;
- le coût de vos appels.*

Remarques :
- Vous pouvez accéder aux numéros dans les trois types de compteurs en appuyant sur la touche en mode veille.
- Le nombre de compteurs d'appels que votre téléphone peut stocker varie en fonction de votre carte SIM.

Appels en absence *(Menu 2.1)*

Cette option vous permet d'afficher les 20 derniers appels reçus auxquels vous n'avez pas répondu.

Le numéro ou le nom (s'il a été enregistré) de l'appelant sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel.

La touche écran **Options** (ou la touche *i*) vous permet :

- de modifier le numéro s'il est accessible et de le composer ou de l'enregistrer dans le répertoire ;
- de supprimer l'appel de la liste.

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche .

* S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.

Appels reçus *(Menu 2.2)*

Ce menu vous permet d'afficher les 20 derniers appels reçus.

Le numéro ou le nom (s'il a été enregistré) de l'appelant sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel.

La touche écran **Options** (ou la touche *i*) vous permet :

- de modifier le numéro s'il est accessible et de le composer ou de l'enregistrer dans le répertoire ;
- de supprimer l'appel de la liste.

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche .

Appels émis *(Menu 2.3)*

Ce menu vous permet d'afficher les 20 derniers numéros composés.

Le numéro ou le nom (s'il a été enregistré) du destinataire sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel.

La touche écran **Options** (ou la touche *i*) vous permet :

- de modifier le numéro et de le composer ou de l'enregistrer dans le répertoire ;
- de supprimer l'appel de la liste.

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche .

E310.book Page 75 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Supprimer tout *(Menu 2.4)*

Cette option vous permet de supprimer tous les chiffres de chaque compteur d'appels. Vous pouvez également tous les supprimer en une seule opération.

1.

Pour...	**appuyez sur...**
sélectionner le compteur d'appels à vider	la touche Haut ou Bas. Pour supprimer tous vos compteurs d'appels, sélectionnez **Tous les appels**.
faire une sélection	la touche *i*.
annuler une sélection	la touche *i* de nouveau.

2. Appuyez sur la touche écran **Supprimer** pour effacer les compteurs sélectionnés.

3. Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **Oui** ou sur la touche *i*.

4. Si le message de confirmation apparaît de nouveau, appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Oui**.

Durée appel *(Menu 2.5)*

Cette option vous permet d'afficher les compteurs de durée des appels que vous avez passés et reçus.

Remarque : la durée réelle facturée par votre opérateur pour vos appels peut varier entre autres en fonction des options du réseau et des arrondis effectués pour la facturation.

Les compteurs suivants sont disponibles :

Durée dernier appel : affiche la durée du dernier appel.

Total émis : affiche la durée totale des appels passés depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Total reçus : affiche la durée totale des appels reçus depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Réinitialiser durées : permet de remettre les compteurs de durée à zéro. Commencez par saisir le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

Remarque : le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour modifier ce mot de passe, reportez-vous à la page 161.

E310.book Page 77 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Coût appel *(Menu 2.6)*

Cette fonction réseau vous permet d'afficher le coût de vos appels. Selon votre carte SIM, ce menu n'est pas disponible.

Les options suivantes sont disponibles :

Coût dernier appel : affiche le coût du dernier appel passé.

Coût total : affiche le coût total de tous les appels passés depuis la dernière réinitialisation du compteur de coûts. Si le coût total dépasse le coût maximal choisi dans l'option **Régler coût maximal**, vous devez réinitialiser le compteur pour pouvoir émettre de nouveaux appels.

Coût maximal : affiche le coût maximal programmé dans l'option **Régler coût maximal**. Reportez-vous aux paragraphes suivants.

Réinitialiser compteurs : permet de remettre le compteur de coûts à zéro. Commencez par saisir votre code PIN2 (voir page 171), puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

Régler coût maximal : permet de saisir le coût maximal que vous ne souhaitez pas dépasser pour vos appels. Commencez par saisir votre code PIN2 (voir page 171), puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

Tarif : permet de définir le coût d'une unité. Ce tarif unitaire est utilisé pour le calcul du coût de vos appels. Commencez par saisir votre code PIN2 (voir page 171), puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

Services réseau

Ces fonctions sont des services du réseau téléphonique. Contactez votre opérateur pour connaître leur disponibilité et vous y abonner, si vous le souhaitez.

Renvoi d'appel *(Menu 3.1)*

Ce service réseau permet de rediriger les appels entrants vers le numéro de votre choix.

Exemple : vous souhaitez renvoyer vos appels professionnels vers un collègue durant votre période de congés.

Pour définir les options du renvoi d'appel :

1. A l'aide des touches Haut et Bas, sélectionnez une option de renvoi d'appels, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.

   Les options suivantes sont disponibles :

   - **Renvoi inconditionnel** : tous les appels sont renvoyés.
   - **Occupé** : les appels sont renvoyés quand vous êtes déjà en ligne.
   - **En absence** : les appels sont renvoyés si vous ne répondez pas.
   - **Inaccessible** : les appels sont renvoyés si vous ne vous trouvez pas dans une zone couverte par votre opérateur et lorsque votre téléphone est éteint.
   - **Tout annuler** : toutes les options du renvoi d'appels sont annulées.

2. A l'aide des touches Haut et Bas, sélectionnez le type d'appels, vocaux ou de données, puis appuyez sur la touche ***i*** ou sur la touche écran **Sélect**.

   Le réglage actuel s'affiche. Si cette option a déjà été sélectionnée, le numéro de destinataire des appels renvoyés apparaît.

3.

Pour...	**appuyez sur...**
activer le renvoi d'appel	la touche ***i*** ou la touche écran **Activer**. Passez à l'étape 4.
changer le numéro à appeler	la touche ***i*** ou la touche écran **Changer**. Passez à l'étape 4.
désactiver le renvoi d'appel	la touche écran **Supprimer**

4. Entrez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez renvoyer vos appels, puis appuyez sur la touche ***i*** ou sur la touche écran **OK**.

   Pour entrer le code international, appuyez sur la touche **0** jusqu'à ce que le signe **+** s'affiche.

5. Si vous avez choisi **En absence** à l'étape 1, sélectionnez le délai d'attente du réseau avant de renvoyer un appel, puis appuyez sur la touche ***i*** ou sur la touche écran **Sélect**.

   Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception de celui-ci s'affiche.

E310.book Page 80 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Interdiction d'appel *(Menu 3.2)*

Le service réseau d'interdiction d'appel vous permet de restreindre vos appels.

Pour définir ces options :

1. A l'aide des touches Haut et Bas, sélectionnez une option d'interdiction d'appels, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.

   Les options suivantes sont disponibles :

   - **Tous appels sortants** : aucun appel ne peut être émis.
   - **Appels internationaux** : aucun appel international ne peut être émis.
   - **Internationaux sauf origine** : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre pays d'origine, c'est-à-dire celui dans lequel se trouve votre opérateur.
   - **Tous appels entrants** : aucun appel ne peut être reçu.
   - **Appels entrants en déplacement** : aucun appel ne peut être reçu lorsque vous utilisez le téléphone en dehors de votre zone de couverture d'origine.
   - **Tout annuler** : permet de désactiver tous les réglages d'interdiction d'appel. Les appels peuvent être émis et reçus de façon normale.
   - **Changer mot de passe** : permet de définir et de modifier le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant d'en indiquer un nouveau.

2. A l'aide des touches Haut et Bas, sélectionnez le type d'appels, vocaux ou de données, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.

3. Appuyez sur la touche écran **Activer** ou sur la touche *i* pour valider vos réglages.

4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.

   Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception de celui-ci s'affiche.

Pour désactiver des réglages d'interdiction d'appel spécifiques :

1. Sélectionnez l'option d'interdiction à désactiver.

2. Sélectionnez le type d'appels concerné par cette option.

3. Appuyez sur la touche écran **Désact.** ou sur la touche *i*.

4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.

   Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception de celui-ci s'affiche.

Signal d'appel *(Menu 3.3)*

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre quand vous êtes déjà en ligne.

Pour définir vos options de signal des appels vocaux ou de données, utilisez les options suivantes :

Pour définir les options du signal d'appel :

1. A l'aide des touches Haut et Bas, sélectionnez le type d'appels, vocaux ou de données, auquel l'option du signal d'appel doit s'appliquer, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.

   L'écran vous indique si l'option du signal d'appel est activée ou non.

2. Vous pouvez l'activer ou la désactiver à l'aide des touches écran **Activer** ou **Désact.** respectivement.

   Appuyez sur la touche écran pour revenir à l'écran précédent.

Vous pouvez désactiver tous les réglages du signal d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler**.

Sélection réseau *(Menu 3.4)*

Cette fonction vous permet d'indiquer si le réseau utilisé lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture est sélectionné automatiquement ou manuellement.

Remarque : vous pouvez sélectionner un réseau différent du vôtre si un accord a été conclu entre les deux opérateurs.

Pour indiquer si le réseau à utiliser doit être sélectionné automatiquement ou manuellement :

1. Lorsque le message **Sélection réseau** s'affiche, appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.
2. A l'aide des touches Haut et Bas, mettez l'option appropriée en surbrillance, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

   Si vous sélectionnez **Automatique**, la connexion est établie avec le premier réseau disponible lors de la recherche du signal.

   Si vous choisissez **Manuelle**, passez à l'étape 3.
3. A l'aide des touches Haut et Bas, mettez le réseau désiré en surbrillance, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**. Votre téléphone recherchera ce réseau, puis vous connectera.

Présentation numéro *(Menu 3.5)*

Vous pouvez refuser d'afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée.

Remarque : dans certains réseaux, il est impossible de modifier la présentation du numéro.

Les options suivantes sont disponibles :

Prédéfini : le réglage initial du réseau est utilisé.

Masquer nº : votre numéro ne s'affiche pas sur le téléphone de votre correspondant.

Envoyer nº : votre numéro est transmis à chaque appel émis.

Groupe fermé *(Menu 3.6)*

Ce service vous permet de restreindre les appels entrants et sortants à un groupe d'utilisateurs sélectionnés. Vous pouvez créer jusqu'à dix groupes d'utilisateurs.

Pour obtenir plus d'informations sur la création et l'utilisation d'un groupe fermé, contactez votre opérateur.

Exemple : une société prête des cartes SIM à ses employés et souhaite limiter leurs appels sortants aux membres de la même équipe.

Activation de la fonction de groupes fermés

Sélectionnez le menu **Groupe fermé**. Pour accéder aux options suivantes, appuyez sur la touche écran **Select.** ou sur la touche *i* :

Liste index : dresse la liste, ajoute ou supprime des index de groupe.

Si aucun index n'est stocké, un message vous demande d'en ajouter un. Dès que vous avez créé un index de groupe fermé, la liste apparaît.

Ajoutez un nouvel index de groupe (indiqué par votre opérateur) ou supprimez un index sélectionné.

Pour...	**appuyez sur...**
faire défiler les index de groupe existants	la touche Haut ou Bas.
ajouter un nouvel index de groupe	la touche écran **Options** ou la touche *i*, puis sélectionnez l'option **Ajouter** et saisissez l'index.
supprimer un index de groupe	la touche écran **Options** ou la touche *i*, puis sélectionnez l'option **Supprimer**.
activer un index de groupe	la touche écran **Options** ou la touche *i*, puis sélectionnez l'option **Activer**.

Accès extérieur : permet d'autoriser ou d'interdire l'accès aux numéros qui ne font pas partie du groupe fermé. Cette option dépend de la nature de votre abonnement. Vérifiez auprès de votre opérateur téléphonique.

Groupe pré-réglé : indique un groupe fermé défini par défaut en collaboration avec votre opérateur. Dans ce cas, vous pouvez activer l'option **Groupe pré-réglé** de votre téléphone. Lorsque vous appellerez un correspondant, vous aurez la possibilité d'utiliser votre groupe par défaut au lieu de le sélectionner dans la liste.

Désactiver : désactive la fonction des groupes fermés. Cette option n'est disponible que lorsque le groupe préréglé est activé ou qu'un index est sélectionné.

Sonneries

Ce menu vous permet de personnaliser différents réglages sonores :

- la mélodie, le volume et le type de la sonnerie ;
- les sons émises lorsque vous appuyez sur une touche, recevez un message, ouvrez/fermez le clapet ou allumez ou éteignez votre téléphone ;
- les sons émises toutes les minutes au cours d'un appel, lorsque vous commettez une erreur ou lorsque votre appel est connecté au système.

Remarque : vous ne pouvez pas modifier les sonneries lorsque le téléphone est en mode vibreur (voir page 32).

Sonnerie *(Menu 4.1)*

Cette option vous permet de choisir une mélodie de sonnerie.

De nombreuses mélodies vous sont proposées. Si vous avez téléchargé des fichiers audio sur Internet ou avec le programme optionnel EasyGPRS, ce menu vous permet de les utiliser.

Volume *(Menu 4.2)*

Cette option vous permet de régler le volume de la sonnerie en choisissant l'un des cinq niveaux disponibles.

Utilisez à cet effet les touches Haut et Bas ou les touches de volume situées sur le côté gauche de votre téléphone.

Type d'indicateur *(Menu 4.3)*

Cette option permet de sélectionner le type d'alarme vous signalant l'arrivée d'un appel ou les alertes que vous avez définies.

Les options suivantes sont disponibles :

Voyant seul : seul le voyant réseau clignote ; aucune sonnerie ne retentit et aucune vibration n'est émise.

Mélodie : le téléphone sonne en utilisant la sonnerie ou la mélodie d'alerte sélectionnée.

Vibreur : le téléphone vibre sans sonner.

Vibreur+Mélodie : le téléphone commence par vibrer trois fois, puis se met à sonner.

Son du clavier *(Menu 4.4)*

Cette option vous permet de sélectionner le son émis par le clavier lorsque vous appuyez sur ses touches.

Pour désactiver le son, sélectionnez **Désactivé**.

Son des messages *(Menu 4.5)*

Cette option vous permet de sélectionner le type de sonnerie vous signalant l'arrivée d'un nouveau message.

Sonnerie SMS *(Menu 4.5.1)*

Les options suivantes permettent de vous alerter de la présence de nouveaux SMS :

Désactivé : aucune sonnerie SMS n'est émise.

Voyant seul : le voyant réseau clignote.

Vibration : le téléphone vibre.

Bip seul : le téléphone émet un seul bip.

Sonnerie x : le téléphone utilise l'une des nombreuses sonneries de message SMS.

Sonnerie diffusion *(Menu 4.5.2)*

Les options suivantes permettent de vous alerter de la présence de nouveaux messages de diffusion :

Désactivé : aucune sonnerie n'est émise.

Voyant seul : le voyant réseau clignote.

Vibration : le téléphone vibre.

Bip seul : le téléphone émet un seul bip.

Sonnerie diffusion x : le téléphone utilise l'une des nombreuses sonneries de diffusion.

Sonnerie MMS *(Menu 4.5.3)*

Les options suivantes permettent de vous alerter de la présence de nouveaux MMS :

Désactivé : aucune sonnerie MMS n'est émise.

Voyant seul : le voyant réseau clignote.

Vibration : le téléphone vibre.

Bip seul : le téléphone émet un seul bip.

Sonnerie MMS x : le téléphone utilise l'une des sonneries MMS.

Répétition *(Menu 4.5.4)*

Ce menu permet de choisir la fréquence de notification de la réception des nouveaux messages. Les options suivantes sont disponibles :

Une seule fois : le téléphone ne vous prévient qu'une seule fois.

Périodique : le téléphone vous avertit toutes les deux minutes.

Son du clapet *(Menu 4.6)*

Cette option vous permet de sélectionner le son émis par le téléphone à l'ouverture et à la fermeture du téléphone. Sélectionnez **Futuriste** ou **Cristalline**.

Pour désactiver le son, sélectionnez **Désactivé**.

Marche/arrêt *(Menu 4.7)*

Cette option vous permet de sélectionner la mélodie jouée par le téléphone lors de sa mise en marche/ arrêt. Sélectionnez **Classique** ou **Joyeux**.

Pour désactiver le son, sélectionnez **Désactivé**.

Signal d'appel *(Menu 4.8)*

Ce menu vous permet de choisir si le téléphone doit vous signaler l'arrivée d'un message ou d'une alarme pendant que vous êtes en ligne.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : le téléphone ne vous signale ni l'arrivée des messages ni l'heure des alarmes. Il se contente d'afficher la notification correspondante en cas d'alarme.

Activé : le téléphone vous avertit par un bip et affiche la notification correspondante.

Autres sons *(Menu 4.9)*

Vous pouvez personnaliser des sonneries supplémentaires pour le téléphone.

Pour...	**appuyez sur...**
activer une fonction	la touche écran **Activer** ou la touche *i*. Une coche apparaît devant l'option.
désactiver une fonction	la touche écran **Désact.** ou la touche *i*. La coche disparaît.

Les options suivantes sont disponibles :

Tonalité erreur : définit si le téléphone doit émettre un bip lorsque vous commettez une erreur.

Bip durée appel : afin de vous tenir informé de la durée de vos appels, le téléphone émet un bip toutes les minutes lors des appels sortants.

Tonalité connexion : définit si le téléphone doit émettre un bip lorsque vous êtes connecté.

Messages

Le menu **Messages** vous permet d'utiliser de nombreuses fonctions de message :

- messages de texte courts (SMS)
- messages multimédia (MMS)
- messages de configuration du serveur SMS
- messagerie vocale
- messages de diffusion

SMS *(Menu 5.1)*

Le service SMS vous permet d'envoyer des messages de texte courts à d'autres téléphones mobiles ou d'en recevoir. Votre téléphone gère également le service EMS (Enhanced Messaging Service ou service de message enrichi), qui vous permet d'ajouter des images simples, des mélodies ou des animations à vos messages. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous abonner au service de messages de votre opérateur.

Lorsque vous recevez un nouveau SMS, l'icône ( ) s'affiche. En cas de saturation de la mémoire, un message d'erreur s'affiche et vous ne pouvez plus recevoir aucun nouveau SMS. Utilisez l'option **Supprimer** pour effacer les messages inutiles.

Nouveau *(Menu 5.1.1)*

Ce menu vous permet de rédiger et d'envoyer un MMS.

Remarque : lorsque vous ajoutez des éléments multimédia au message, le nombre de caractères que vous pouvez saisir diminue.

Création d'un SMS simple

1. Rédigez votre message.

   En fonction du paramètre choisi dans le menu **Type d'alphabet**, vous pouvez rédiger vos messages en utilisant l'alphabet standard ou le jeu de caractères Unicode. Voir page 102.

   Remarque :

   - Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 49.
   - Vos messages peuvent contenir jusqu'à 918 caractères de l'alphabet standard. Lorsque vous utilisez le jeu de caractères Unicode, la longueur autorisée du message est réduite de moitié environ.

2. Une fois la rédaction de votre message terminée, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i*. Les options suivantes sont disponibles :

   - **Envoyer** : permet d'envoyer le message. Il sera supprimé après son envoi.
   - **Enreg + envoi** : permet d'enregistrer une copie du message, puis de l'envoyer. Vous pourrez le lire dans votre boîte d'envoi.
   - **Enregistrer** : permet d'enregistrer le message pour l'envoyer ultérieurement. Vous pourrez le lire dans votre boîte d'envoi.

- Pour obtenir des informations supplémentaires sur les options **Formater texte**, **Ajouter du contenu**, **Ajouter modèles**, **Ajouter des contacts**, **Ajouter depuis les favoris** et **Langue**, reportez-vous à la page 96.

3. Sélectionnez **Envoyer** ou **Enreg + envoi**, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.

   Si vous souhaitez uniquement enregistrer le message, sélectionnez **Enregistrer**. Après l'enregistrement du message, le téléphone revient au menu SMS.

4. Si vous sélectionner une option d'enregistrement, sélectionnez un emplacement mémoire, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

5. Saisissez le numéro du destinataire et appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

   Le message est alors envoyé.

Remarque : en cas d'échec de l'envoi, le téléphone vous propose d'effectuer une nouvelle tentative. Appuyez sur la touche écran **Oui** ou sur la touche *i* pour confirmer la suppression. Dans le cas contraire, appuyez sur la touche écran **Non** pour revenir à l'écran Nouveau.

Création d'un SMS à l'aide des options

1. Rédigez votre message.

2. Appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i*.

3. Sélectionnez l'une des options suivantes à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect.** :

   • **Formater texte** : permet de formater le style du texte.

   Pour l'attribut **Taille**, les tailles **Normal**, **Grand** et **Petit** sont disponibles.

   Pour les attributs **Gras**, **Italique**, **Souligné** et **Barré**, sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.

   Ces attributs peuvent être combinés.

   • **Ajouter du contenu** : permet d'ajouter au message un son, une mélodie, une image ou une animation. Sélectionnez la catégorie de l'objet à ajouter. Dans chaque catégorie, vous pouvez choisir parmi les différents réglages par défaut ou sélectionner un élément reçu d'autres sources (Internet ou autres téléphones par exemple).

   • **Ajouter modèles** : permet d'appliquer au texte l'un de vos messages préenregistrés. Sélectionnez l'un des cinq modèles stockés du menu **Modèles** (**Menu 5.1.4**). Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 100.

   • **Ajouter des contacts** : permet d'ajouter une entrée du répertoire dans votre message. Sélectionnez l'élément désiré dans la liste.

   • **Ajouter depuis les favoris** : permet d'ajouter l'adresse d'une page Web stockée dans la liste de vos favoris. Sélectionnez l'élément désiré dans la liste.

   • **Langue**: permet de changer la langue à utiliser en mode de saisie T9. Sélectionnez la langue désirée dans la liste.

4. Complétez le message, puis envoyez-le ou enregistrez-le en suivant la procédure à partir de l'étape 2 de la page 94.

Création d'un long message

Lorsque vous rédigez un message texte, le téléphone le décompose automatiquement en plusieurs messages si le nombre maximal de caractères autorisé est dépassé. Le nombre de messages à envoyer s'affiche à chaque fois dans ce cas. Le nombre maximal de caractères par message peut varier d'un opérateur téléphonique à l'autre

Boîte de réception *(Menu 5.1.2)*

Cette boîte permet de stocker les messages reçus.

Lorsque vous ouvrez ce menu, la liste des messages contenus dans la boîte s'affiche avec le numéro de téléphone de l'expéditeur, ou son nom s'il se trouve dans votre répertoire.

1. Sélectionnez le message désiré, puis appuyez sur la touche écran **Affich** ou sur la touche *i* pour lire son contenu.

2. Pour faire défiler le contenu, utilisez les touches Haut et Bas.

3. Pour passer au message suivant ou précédent, appuyez sur la touche * ou #.

Lorsque vous lisez un message, vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i* :

Supprimer : permet d'effacer le message.

Envoyer : permet de transmettre le message à une autre personne. Pour obtenir plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 94.

Répondre : permet de répondre à l'expéditeur par SMS.

Rappeler : permet de téléphoner à l'expéditeur du message.

Couper : permet d'extraire du texte du message le numéro ou l'adresse email ou l'URL de l'expéditeur, ou d'autres adresses email et numéros de téléphone.

Vers téléphone : vous permet de déplacer le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone. Cette option ne fonctionne que lorsque le message sélectionné est stocké dans la carte SIM.

Vers carte SIM : vous permet de déplacer le message de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Cette option ne fonctionne que lorsque le message sélectionné est stocké dans la mémoire du téléphone.

Sélectionner objets : permet d'enregistrer dans votre téléphone les objets (sons ou images, par exemple) contenus dans le message. Vous pouvez ensuite les utiliser pour rédiger un message. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 96.

Boîte d'envoi *(Menu 5.1.3)*

Cette boîte contient les messages envoyés ou en attente d'envoi.

Lorsque vous ouvrez ce menu, la liste des messages contenus dans la boîte s'affiche avec le numéro de téléphone du destinataire, ou son nom si cette information est dans votre répertoire.

E310.book Page 99 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

1. Sélectionnez le message désiré, puis appuyez sur la touche écran **Affich** ou sur la touche *i* pour lire son contenu.

2. Pour faire défiler le contenu, utilisez les touches Haut et Bas.

3. Pour passer au message suivant ou précédent, appuyez sur la touche * ou #.

Lorsque vous lisez un message, vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i* :

Supprimer : permet d'effacer le message.

Envoyer : vous permet d'envoyer/renvoyer le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 94.

Couper : permet d'extraire du texte du message le numéro ou l'adresse email ou l'URL du destinataire, ou d'autres adresses email et numéros de téléphone.

Vers téléphone : vous permet de déplacer le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone. Cette option ne fonctionne que lorsque le message sélectionné est stocké dans la carte SIM.

Vers carte SIM : vous permet de déplacer le message de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Cette option ne fonctionne que lorsque le message sélectionné est stocké dans la mémoire du téléphone.

Sélectionner objets : permet d'enregistrer dans votre téléphone les objets (sons ou images, par exemple) contenus dans le message. Vous pouvez ensuite les utiliser pour rédiger un message. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 96.

E310.book Page 100 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Modèles *(Menu 5.1.4)*

Ce menu vous permet de stocker jusqu'à cinq modèles de messages utilisés fréquemment.

Sélectionnez un emplacement libre ou le message préenregistré désiré, puis appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i*.

Les options suivantes sont disponibles :

Modifier : permet de rédiger un nouveau modèle de message ou de modifier l'un d'eux.

Remarque : Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 49.

Envoyer : permet de récupérer le modèle de message. Après l'avoir complété, vous pouvez l'envoyer, l'enregistrer et l'envoyer, ou simplement l'enregistrer. Pour obtenir plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 94.

Supprimer : permet d'effacer le modèle de message. Confirmez la suppression en appuyant sur la touche écran **Oui** ou sur la touche *i*.

Réglages *(Menu 5.1.5)*

Ce menu vous permet de configurer la gestion par défaut des messages. Une configuration est un ensemble de réglages requis pour l'envoi des messages. Le nombre de configurations disponibles dépend de la capacité de votre carte SIM.

Remarques :
- Les options de configuration disponibles dans ce menu peuvent différer selon votre opérateur.
- La dernière configuration utilisée est automatiquement activée pour l'envoi des prochains messages.

Configuration x (**x** étant le numéro de la configuration) : chaque configuration possède son propre sous-menu.

Nom du réglage : permet de nommer la configuration que vous définissez.

Centre de service : permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre serveur, indispensable pour l'envoi des messages. Contactez votre opérateur pour obtenir ce numéro.

Destinataire par défaut : permet d'enregistrer un numéro du destinataire par défaut. Le numéro s'affiche automatiquement dans l'écran Destination lorsque vous créez un message.

Type par défaut : permet de définir le type de message par défaut : **Texte**, **Fax**, **E-mail** ou **ERMES**. Le réseau est en mesure de convertir les messages au format sélectionné.

Période de validité : permet de programmer la durée de stockage par défaut de vos messages texte par le centre SMS lorsque plusieurs tentatives d'envoi échouent.

Réglages courants : Les options suivantes sont disponibles :

Chemin réponse : permet au destinataire de votre message de vous envoyer une réponse via votre centre de messages, si ce service est supporté par le réseau.

Accusé réception : permet d'activer ou de désactiver la fonction de rapport. Lorsqu'elle est activée, le réseau vous informe si votre message a été reçu ou non par son destinataire.

Sélec.support réseau : permet de choisir entre les réseaux **GSM** ou **GPRS**.

E310.book Page 102 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Type d'alphabet : permet de choisir un jeu de caractères parmi **Alphabet GSM**, **Unicode** ou **Automatique**.

Si vous sélectionnez **Automatique**, le téléphone passe automatiquement du codage GSM au codage Unicode dès que vous saisissez un caractère Unicode.

Si vous sélectionnez **Alphabet unicode**, la longueur autorisée du message est réduite de moitié environ. Si le téléphone de votre destinataire ne prend pas en charge les caractères Unicode, il risque de ne pas pouvoir lire votre message. Pour plus d'informations sur les caractères Unicode, voir page 198.

Remarque : si votre téléphone ne comporte pas le menu **Type d'alphabet**, il passe par défaut au codage Automatique.

MMS *(Menu 5.2)*

MMS (Multimédia Message Service) est un service de messagerie qui permet d'envoyer des messages multimédia personnels à un autre téléphone ou à une adresse électronique. Les messages multimédia peuvent non seulement contenir du texte mais aussi des images, des séquences audio et vidéo, ainsi que des combinaisons variées de ces éléments. Les images peuvent provenir de téléchargements ou de photos prises avec votre téléphone, et les séquences audio de téléchargements, de sons enregistrés ou de mémos vocaux. Grâce à la fonction MMS, votre téléphone peut envoyer et recevoir ces messages multimédia.

E310.book Page 103 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Cette fonction est disponible uniquement si votre opérateur la prend en charge. Seuls les téléphones équipés des fonctions multimédia peuvent envoyer et recevoir ce type de messages.

Remarque : lorsque vous achetez du contenu multimédia sur Internet, vous le recevez sous forme de messages MMS. Vous pouvez récupérer les messages auprès du serveur, puis les enregistrer dans la mémoire de votre téléphone. Vous ne pouvez pas transférer ces messages à d'autres personnes, ni ajouter les éléments enregistrés dans un message MMS.

Nouveau *(Menu 5.2.1)*

Ce menu permet de créer un nouveau MMS et de l'envoyer à un ou plusieurs destinataires.

Création et envoi d'un MMS

1. Saisissez l'objet de votre message, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Suivant**.

   Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 49.

2. Lorsque **Ajouter ici** est en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i*, puis ajoutez le contenu du message à l'aide des options suivantes :

   - **Ajouter texte** : saisissez le texte du message, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.
   - **Ajouter photo** : vous permet d'ajouter une photo prise à l'aide de l'appareil de votre téléphone. Sélectionnez **Prendre des photos** pour prendre un nouveau cliché, ou **Choisir une photo** pour ajouter l'une de celles qui sont stockées dans le téléphone. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'appareil photo, reportez-vous à la page 146.

- **Ajouter image** : permet d'ajouter une image stockée dans le dossier **Images** (**Menu 6.4**). Sélectionnez une image, puis appuyez sur la touche *i*. Vous pouvez ajouter des images téléchargées sur Internet, sous réserve qu'elles soient au format approprié et compatibles avec le système de votre opérateur.
- **Ajouter son** : permet d'ajouter un fichier audio. Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer un nouveau mémo vocal, **Liste vocale** pour ajouter un mémo existant ou **Liste de sons** pour ajouter l'un des sons stockés dans le dossier **Sons** (**Menu 6.3**). Vous pouvez ajouter des sons téléchargés sur Internet, sous réserve qu'ils soient au format approprié et compatibles avec le système de votre opérateur.
- **Envoyer** : permet d'envoyer le message. Utilisez cette option lorsque le message est terminé.
- **Enregistrer** : enregistre le message dans le dossier **Brouillon** (**Menu 5.2.4**) ou **Modèles** (**Menu 5.2.5**) pour usage ultérieur.
- **Réglages** : permet de modifier les paramètres du message. Pour plus d'informations sur chaque option de réglage, reportez-vous à la page 113. Après la modification des réglages, vous devez appuyer sur la touche écran ou sur la touche **C** pour revenir à l'écran des options.
- **Ajouter destinataire** : permet de saisir des adresses de destinataires. Consultez les étapes 6 à 11 de la page 106.
- **Aperçu** : affiche votre message.

Remarque : Vous pouvez ajouter un texte, une image et un son à chaque page.

E310.book Page 105 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

3. Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que le message soit terminé.

4. Pour modifier un élément ajouté, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour le mettre en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i* pour afficher la liste des options.

   Remarque : les options disponibles varient en fonction du type d'élément sélectionné dans l'écran de message : texte, image, son ou page.

   Les options suivantes sont disponibles :

   - **Editer texte/image/son** : permet de modifier le texte ou de remplacer l'image ou le son par un autre.
   - **Ajouter page** : vous permet d'ajouter jusqu'à 5 pages. Après avoir ajouté des pages, vous pouvez passer d'une à l'autre à l'aide des touches Gauche et Droite dans l'écran du message. Après l'ajout d'une page, l'écran affiche son numéro et la quantité de mémoire qu'elle occupe.
   - **Supprimer** : permet de retirer l'élément du message.
   - **Durée** : vous permet de définir quand et combien de temps le son, l'image ou le texte s'affichera sur l'écran de présentation du message. Lorsque le message est ouvert, l'écran attend une certaine durée définie dans **Choisir la durée** avant de passer au prochain élément.
   - **Envoyer** : permet d'envoyer le message.
   - **Enregistrer** : enregistre le message dans le dossier **Brouillon** (**Menu 5.2.4**) ou **Modèles** (**Menu 5.2.5**) pour usage ultérieur.

- **Réglages** : permet de modifier les paramètres du message. Pour plus d'informations sur chaque option de réglage, reportez-vous à la page 113.
- **Ajouter destinataire** : permet de saisir des adresses de destinataires. Consultez les étapes 6 à 11 de la page 106.
- **Aperçu** : affiche votre message.

5. Lorsque la composition du message est terminée, choisissez **Envoyer** dans les options et appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.
6. Sélectionnez un type de destinataire **A**, **Cc** ou **Cci**, puis appuyez sur la touche *i* ou la touche écran **Sélect**.
7. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche *i* :
   - **Numéro de téléphone** : permet de saisir le numéro de téléphone désiré.
   - **E-mail** : permet de saisir l'adresse électronique du destinataire.
   - **Répertoire** : vous permet de récupérer un numéro stocké dans votre répertoire.
8. Saisissez un numéro de téléphone ou une adresse email, ou sélectionnez un numéro enregistré dans le répertoire.
9. Lorsque le numéro ou l'adresse désiré(e) est affiché(e), appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

E310.book Page 107 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

10. Pour ajouter destinataire, appuyez sur la touche ***i*** ou sur la touche écran **Sélect.** lorsque l'option **Ajouter destinataire** est en surbrillance. Recommencez l'opération à partir de l'étape 7.

    Pour modifier un destinataire, sélectionnez-le et appuyez sur la touche ***i*** ou sur la touche écran **Options**. Vous pouvez ainsi le modifier ou le supprimer.

11. Pour entrer d'autres numéros ou adresses dans d'autres types de destinataire, appuyez sur la touche écran ou sur la touche **C** et répétez les étapes 6 à 10.

    Vous pouvez saisir jusqu'à 10 destinataires dans chacun des champs **A**, **Cc** et **Cci**.

12. Lorsque la saisie des destinataires est terminée, choisissez **Envoyer** et appuyez sur la touche ***i*** ou sur la touche écran **Sélect**.

    Le message est envoyé.

Boîte de réception *(Menu 5.2.2)*

Affichage d'un message lors de sa réception

Lorsque vous recevez un MMS, l'icône MMS ( ) apparaît à l'écran ainsi que le numéro de son expéditeur.

1. Pour afficher de brèves informations concernant le message, comme sa taille, son objet et le numéro de l'expéditeur, appuyez sur la touche ***i*** ou sur la touche écran **Affich**.

   Pour placer le message dans la boîte de réception et le lire ultérieurement, appuyez sur la touche écran ou sur la touche **C**.

2. Pour faire défiler le contenu du message, utilisez les touches Haut et Bas.

Vous pouvez utiliser les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** ou sur la touche i :

- **Récupérer** : permet de récupérer le message auprès du serveur MMS.
- **Supprimer** : efface le message.
- **Plus de propriétés** : affiche des informations détaillées sur le message.

3. Pour faire défiler le message, appuyez sur la touche i.

   Votre téléphone récupère le contenu du message auprès du serveur et l'affiche.

4. Pour faire défiler le message, utilisez les touches Haut et Bas.

5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche ⏻.

Affichage d'un message de la boîte de réception

Lorsque vous ouvrez le menu **Boîte de réception**, la liste des messages MMS déjà reçus s'affiche avec leurs objets. Les icônes situées à gauche vous indiquent l'état des messages.

- : MMS déjà lus.
- : MMS non lus.
- : vous avez demandé au serveur MMS qu'il vous envoie ce message.
- : le serveur MMS traite votre demande.
- : le serveur MMS ne parvient pas à envoyer le message à votre téléphone.
- : messages déjà lus.
- : messages non lus.

E310.book Page 109 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

1. Sélectionnez un message dans la liste, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Affich**.

   Le message s'affiche à l'écran.

2. Appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK** pour ouvrir l'écran d'affichage des messages.

   Sinon, l'écran bascule automatiquement sur l'affichage après quelques secondes.

3. Pour faire défiler le message, utilisez les touches Haut et Bas.

   Si le message contient plusieurs pages, vous pouvez les parcourir à l'aide des touches Gauche et Droite.

Lorsque vous lisez un message, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i* pour accéder aux options.

Si vous affichez un nouveau message, les options sont les mêmes que lors de la réception d'un message. Reportez-vous à la page 108.

Lorsque vous relisez un message récupéré sur le serveur MMS, les options suivantes sont disponibles :

Supprimer : efface le message.

Répondre : permet de répondre en envoyant un message SMS ou MMS à l'expéditeur.

Rappel : permet de téléphoner à l'expéditeur du message.

Couper : permet d'extraire du texte du message le numéro ou l'adresse email ou l'URL de l'expéditeur, ou d'autres adresses email et numéros de téléphone.

Transférer : permet de transmettre le message à un autre destinataire. Lorsque le message contient des éléments multimédia verrouillés par votre opérateur, cette option n'est pas disponible.

Enregistrer image : permet d'enregistrer dans votre téléphone une image contenue dans le message. Les images sont stockées dans le dossier **Images** (**Menu 6.4**).

Enregistrer son : permet d'enregistrer un son contenu dans le message dans votre dossier **Sons** (**Menu 6.3**).

Propriétés : affiche des informations sur le message, telles que l'état du message, son objet, l'adresse email ou le numéro de téléphone de l'expéditeur, la taille du message, sa priorité et l'heure et la date de sa réception.

Boîte d'envoi *(Menu 5.2.3)*

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des MMS enregistrés et envoyés s'affiche. Les icônes situées à gauche vous indiquent l'état des messages.

- : messages en cours d'envoi
- : messages envoyés
- : messages que votre téléphone n'a pas réussi à envoyer
- : messages à envoyer
- : messages différés

1. Sélectionnez un message dans la liste, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Affich**.

   Le message s'affiche à l'écran.

2. Appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK** pour ouvrir l'écran d'affichage des messages.

   Ou, l'écran bascule automatiquement sur l'affichage après quelques secondes.

3. Pour faire défiler le message, utilisez les touches Haut et Bas.

   Si le message contient plusieurs pages, vous pouvez les parcourir à l'aide des touches Gauche et Droite.

Lorsque vous lisez un message, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i* pour accéder aux options.

Supprimer : efface le message.

Couper : permet d'extraire du texte du message le numéro ou l'adresse email et l'URL du destinataire, ou d'autres adresses email et numéros de téléphone.

Envoyer : vous permet d'envoyer/renvoyer le message.

Modifier : permet de modifier le contenu du message (image, son ou texte).

Propriétés : affiche des informations sur le message, telles que son état, son objet, l'adresse email ou le numéro de téléphone du destinataire, la taille du message, sa priorité et l'heure et la date de son envoi.

Brouillon *(Menu 5.2.4)*

Après avoir créé un MMS, vous pouvez le stocker dans cette boîte de messages pour l'envoyer ultérieurement.

Pour plus d'informations sur l'affichage d'un message, reportez-vous à la section « Boîte d'envoi » à la page 110.

Modèles *(Menu 5.2.5)*

Ce menu stocke les messages enregistrés en tant que modèles afin d'être utilisés pour élaborer de nouveaux messages.

1. Faites défiler la liste des modèles à l'aide des touches Haut et Bas.
2. Faites défiler l'écran jusqu'au modèle désiré, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Affich**.
3. Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**, ou attendez qu'elles s'affichent automatiquement :
   - **Modifier** : permet d'envoyer un message en utilisant un modèle préenregistré. Pour obtenir plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 103.
   - **Supprimer** : permet d'effacer le modèle de message. Confirmez la suppression en appuyant sur la touche écran **Oui** ou sur la touche *i*.
4. Appuyez sur la touche ⏻ pour revenir en mode veille.

Réglages *(Menu 5.2.6)*

Vous pouvez modifier les options de configuration d'envoi ou de réception des MMS.

Les options suivantes sont disponibles :

Accusé réception : lorsque cette option est activée, le réseau vous informe si votre message a été reçu ou non par son destinataire.

Demande réponse : lorsque cette option est activée, votre message est accompagné d'une demande de réponse.

Téléchargement automatique : vous permet de configurer votre téléphone pour qu'il récupère ou non les nouveaux messages entrants auprès du serveur MMS sans notifications.

Désactivé : vous devez télécharger manuellement les nouveaux messages à l'aide de l'option **Récupérer**.

Activé : le téléphone récupère automatiquement les nouveaux messages auprès du serveur. Dès la réception d'un message, vous pouvez utiliser davantage d'options pendant sa lecture. Pour plus d'informations sur ces options, reportez-vous à la page 109.

Uniquement réseau national : le téléphone télécharge automatiquement les nouveaux messages, sauf si vous êtes en déplacement dans une zone couverte par un autre réseau ou dans un pays étranger.

Réception de message : vous permet de spécifier la catégorie de messages que vous désirez recevoir.

Cacher ID : lorsque cette option est activée, votre numéro de téléphone ne s'affiche pas sur le téléphone du destinataire.

E310.book Page 114 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Date d'expiration : vous permet de choisir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messages à partir de leur envoi.

Heure de réception : vous permet de définir le délai d'attente du téléphone avant l'envoi de vos messages.

Priorité : vous permet de définir le niveau de priorité de vos messages.

Accusé de réception autorisé : lorsque cette option est activée, l'expéditeur d'un message entrant reçoit un accusé de réception du réseau.

Durée page : vous permet de définir la durée de l'affichage d'une page des message reçus sur l'écran de présentation des messages. Dès que ce délai est écoulé, l'écran passe automatiquement à la page suivante.

Profil MMS *(Menu 5.2.7)*

Ce menu permet de configurer différentes options de réseau nécessaires à l'envoi et à la réception de messages multimédia.

Remarques :
- Le dernier profil utilisé est automatiquement activé pour l'envoi des prochains messages.
- Si vous modifiez les paramètres MMS sans consulter au préalable votre opérateur, la fonction MMS risque de ne plus fonctionner correctement.

Les options suivantes sont disponibles pour chaque profil :

Nom du profil : saisissez le nom que vous souhaitez affecter au serveur MMS.

URL de connexion : saisissez l'adresse de votre serveur MMS.

Sécurité : sélectionnez un mode de transmission des données. Choisissez **Sécurisé** pour protéger vos données contre les accès non autorisés, sinon choisissez **Non sécurisé**.

Adresse IP : saisissez l'adresse du portail nécessaire pour se connecter au serveur MMS.

Nom utilisateur : saisissez l'ID utilisateur nécessaire pour accéder au serveur MMS.

Mot de passe : saisissez le mot de passe nécessaire pour accéder au serveur MMS.

APN : saisissez l'adresse du portail du serveur MMS.

Pour obtenir des informations complémentaires, contactez votre opérateur.

Messages push *(Menu 5.3)*

Dans ce menu, vous recevez et accédez aux messages Web provenant du serveur.

Les options suivantes sont disponibles :

Boîte de réception : permet de lire les messages reçus du serveur Web.

Réception : permet d'autoriser ou d'interdire la réception des messages Web. Sélectionnez **Toujours** pour recevoir les messages Web ou **Jamais** pour les rejeter.

Supprimer tout : permet de supprimer tous les messages Web.

Supprimer tout *(Menu 5.4)*

Ce menu vous permet de supprimer tous les messages de chaque boîte de messages, ainsi que vos messages de diffusion. Vous pouvez également tous les supprimer en une seule opération.

1. Sélectionnez un type de message, puis appuyez sur la touche ***i*** ou la touche écran **Sélect**.

2.

Pour...	**appuyez sur...**
sélectionner une boîte de messages à vider	la touche Haut ou Bas. Pour supprimer tous vos messages, sélectionnez **Tous les messages**.
faire une sélection	la touche ***i***.
annuler une sélection	la touche ***i*** de nouveau.

3. Appuyez sur la touche écran **Supprimer** pour effacer les messages cochés.
4. Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **Oui** ou sur la touche ***i***.
5. Si le message de confirmation apparaît de nouveau, appuyez sur la touche ***i*** ou sur la touche écran **Oui**.

Messagerie vocale *(Menu 5.5)*

Ce menu vous permet d'accéder à votre messagerie vocale (si ce service est fourni par votre réseau).

Les options suivantes sont disponibles :

Appeler messagerie vocale : avant d'utiliser la messagerie vocale, saisissez le numéro de serveur vocal fourni par votre opérateur. Vous pouvez alors sélectionner cette option et appuyer sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK** pour écouter vos messages.

Pour accéder rapidement au serveur vocal, maintenez la touche **1** appuyée pendant quelques secondes en mode veille.

Numéro messagerie vocale : permet de modifier le numéro d'accès au serveur vocal, si nécessaire.

Pour...	**appuyez sur...**
saisir le numéro du serveur	les touches numériques correspondantes.
corriger un chiffre	la touche **C**.
déplacer le curseur vers la gauche ou la droite sans effacer de chiffre	la touche Droite ou Gauche.

Remarque : la messagerie vocale est une option de réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Diffusion *(Menu 5.6)*

Ce service réseau vous permet de recevoir des messages d'information sur différents sujets, tels que la météo ou le trafic automobile. Les messages de diffusion sont affichés dès leur réception, sous réserve que :

- le téléphone soit en mode veille ;
- l'option **Réception** soit réglée sur **Activer** ;
- leurs canaux soient activés dans votre liste de canaux.

Les options suivantes sont disponibles :

Lecture : permet d'afficher le message reçu.

La boîte **Sans enregistrement** affiche les messages provenant du réseau, mais ne les conserve pas après l'arrêt du téléphone. Faites défiler le message à l'aide des touches Haut et Bas.

Vous pouvez conserver ces messages dans le dossier **Archive** afin de pouvoir les consulter ultérieurement. Lorsque le texte de notification apparaît, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i*, puis sélectionnez **Enregistrement**.

Réception : permet d'activer ou de désactiver la réception des messages de diffusion.

Liste canaux : permet d'indiquer les canaux auxquels vous souhaitez recevoir les messages de diffusion. Les options suivantes sont disponibles :

Sélectionner : active ou désactive les canaux de la liste en ajoutant ou en supprimant le repère placée devant chaque canal sélectionné.

Ajouter canal : permet de saisir l'ID et le titre d'un nouveau canal.

Supprimer : supprime un canal de la liste.

Modifier : permet de changer l'ID et le titre d'un canal existant.

Langue: permet de sélectionner votre langue préférée pour l'affichage des messages de diffusion.

Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

État mémoire *(Menu 5.7)*

Ce menu permet d'afficher l'état de la mémoire et le nombre de messages actuellement mémorisés dans les mémoires de la carte SIM, du téléphone et CB.

SMS : affiche le nombre de messages actuellement stockés et le nombre total de messages que vous pouvez encore stocker dans les mémoires de la carte SIM, du téléphone et du dossier de diffusion. Si nécessaire, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour parcourir son contenu.

MMS : affiche l'espace total, y compris l'espace libre et utilisé, et la quantité d'espace occupée par chaque boîte de messages. Utilisez les touches Haut et Bas pour parcourir l'écran.

Loisirs

Le menu **Loisirs** contient plusieurs options de divertissement.

Navigateur WAP *(Menu 6.1)*

Votre téléphone est équipé d'un navigateur WAP (Wireless Application Protocol, ou protocole d'application sans fil) qui vous permet de surfer sur Internet.

Page d'accueil *(Menu 6.1.1)*

Ce menu permet de connecter le téléphone au réseau et de charger la page d'accueil de votre opérateur Internet. Vous pouvez également appuyer sur la touche *i* en mode veille pour lancer le navigateur.

Le contenu de la page d'accueil du navigateur WAP dépend de votre opérateur Internet. Pour faire défiler l'écran, utilisez les touches Haut ou Bas.

Remarque : pour revenir à la page d'accueil depuis tout autre écran du navigateur WAP, utilisez l'option **Page d'accueil**. Pour plus d'informations sur les menus du navigateur WAP, reportez-vous à la page 122.

Quitter le navigateur WAP

Vous pouvez quitter le navigateur à tout moment en maintenant la touche ⏻ enfoncée.

Utilisation du navigateur WAP

Pour...	**appuyez sur...**
faire défiler les éléments	la touche Haut ou Bas.
sélectionner un élément du navigateur	la touche *i* ou la touche écran **Options**, puis choisissez l'option **Sélect**.
sélectionner un élément numéroté	la touche numérique correspondante.
revenir à la page précédente	la touche **C** ou la touche écran **Options**, puis sélectionnez **Retour**.
accéder à la liste des favoris	la touche écran **Menu**, puis sélectionnez **Favoris**. Reportez-vous à la page 124.
revenir à la page d'accueil	la touche écran **Menu**, puis sélectionnez **Page d'accueil**. (Pour plus d'informations sur cette option, reportez-vous à la page 122.)

Saisir du texte dans le navigateur WAP

Au moment d'entrer le texte, le mode de saisie actif est indiqué à l'écran.

Pour en changer, appuyez sur la touche *i* une ou plusieurs fois.

Les modes suivants sont disponibles :

Mode majuscules (**A**) : permet de saisir des caractères en majuscule.

Mode minuscules (**a**) : permet de saisir des caractères en minuscule.

Remarque : vous pouvez également saisir des caractères spéciaux dans les modes majuscules et minuscules. Pour plus d'informations sur les caractères disponibles, reportez-vous à la page 53..

Mode T9 (**T9**) : permet de saisir des caractères en appuyant sur une touche par lettre. Dans ce mode, seule la touche **0** permet d'afficher les mots alternatifs. Pour changer la casse, appuyez sur la touche ✳.

Mode numérique (**1**) : permet de saisir des chiffres.

Utilisation des options du menu Navigateur

Diverses options sont disponibles lorsque vous utilisez le navigateur WAP pour surfer sur Internet.

Pour accéder à l'une d'elles, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche écran **Menu**.

   Une liste de menus s'affiche.

2. Mettez le menu désiré en surbrillance à l'aide des touches Haut et Bas.

3. Puis sélectionnez-le en appuyant sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche *i*.

4. Si nécessaire, sélectionnez une option secondaire à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect.** pour confirmer.

Remarque : selon la version du navigateur WAP utilisé, les menus peuvent varier.

Les options suivantes sont disponibles :

Recharger : réaffiche la page en cours pour actualiser son contenu.

Page d'accueil : vous renvoie à tout moment à la page d'accueil WAP de votre opérateur.

Aller à l'URL : permet de saisir manuellement l'adresse URL de la page Web désirée. Après avoir saisi une adresse, appuyez sur la touche écran **OK** pour y accéder directement.

Afficher URL : permet d'afficher l'adresse URL de la page à laquelle vous êtes connecté et de choisir ce site comme page d'accueil par défaut.

Pour...	**appuyez sur...**
faire de la page affichée votre page d'accueil par défaut	la touche *i* ou la touche écran **Options**, puis sélectionnez l'option **Enregistrer en tant que page d'accueil**.
ajouter la page affichée à la liste de vos favoris	la touche écran **Options** ou la touche *i*, puis sélectionnez l'option **Enregistrer favoris**.
annuler votre choix	la touche écran **Retour** ou la touche **C**.

Vider le cache : supprime les informations stockées dans la mémoire cache. Cette mémoire contient les dernières pages Web que vous avez consultées.

Boîte de réception : permet de lire les messages envoyés par un serveur Web.

Montrer les images : présente les images de la page Web ouverte dans leur ordre d'apparition. Appuyez sur la touche écran **Suivant** ou sur la touche *i* pour passer à l'image suivante.

Favoris *(Menu 6.1.2)*

Ce menu permet de stocker jusqu'à 16 adresses URL.

Dans ce menu, vous pouvez accédez à l'un des sites Web par défaut ou stocker l'adresse de votre site préféré.

Pour enregistrer votre site Web favori :

1. Choisissez un emplacement vide et appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Éditer**.
2. Saisissez l'adresse à enregistrer, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Entrer**.

   Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 49.
3. Nommez le favori et appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Entrer**.

Après l'enregistrement d'un favori, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche *i* pour utiliser les options suivantes :

Aller à l'adresse : ouvre le site Web correspondant.

Modifier : permet de modifier l'adresse et le nom de l'élément.

Supprimer : permet de supprimer l'élément.

Entrer une URL *(Menu 6.1.3)*

Ce menu permet de saisir manuellement l'adresse URL du site Web auquel vous souhaitez accéder.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 49.

Profil WAP *(Menu 6.1.4)*

Ce menu permet de configurer jusqu'à cinq serveurs proxy pour le navigateur WAP. Pour plus d'informations sur les options de votre profil WAP, contactez votre opérateur.

Pour chaque serveur, les options suivantes sont disponibles :

Nom du profil : tapez le nom que vous souhaitez affecter au serveur HTTP.

Page d'accueil : saisissez l'adresse de votre page d'accueil par défaut. Lorsque la page d'accueil par défaut s'affiche, vous pouvez la supprimer en appuyant sur la touche **C** et entrer celle de votre choix.

Sécurité : sélectionnez un mode de transmission des données. Choisissez **Securisé** pour protéger vos données contre les accès non autorisés, sinon choisissez **Non sécurisé**.

Support : sélectionnez le réseau à utiliser pour chaque type d'adresse : **GPRS** ou **Données**.

Les autres options dépendent de la configuration de l'option Support.

Si le réseau choisi est de type **GPRS** :

Adresse IP : saisissez l'adresse du portail WAP nécessaire pour se connecter à Internet.

Nom utilisateur : saisissez l'ID utilisateur nécessaire pour accéder au réseau GPRS.

Mt passe utilisateur : saisissez le mot de passe nécessaire pour accéder au réseau GPRS.

APN : saisissez l'adresse du portail réseau GPRS.

Si le réseau est de type **Données** :

Adresse IP : saisissez l'adresse du portail WAP nécessaire pour se connecter à Internet.

ID utilisateur : saisissez l'identifiant utilisateur nécessaire pour accéder au serveur PPP.

Mt passe utilisateur : saisissez le mot de passe nécessaire pour accéder au serveur PPP.

Num. Serveur : saisissez le numéro de téléphone du serveur PPP.

Type d'appel : choisissez un type d'appel données : **Analogique** ou **Numérique**.

Remarque : les paramètres du navigateur WAP peuvent varier en fonction de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir des informations complémentaires.

Vider le cache *(Menu 6.1.5)*

Vous pouvez effacer les informations contenues dans le cache (mémoire temporaire du téléphone qui stocke les dernières pages Web affichées).

Appuyez sur la touche écran **Oui** ou sur la touche *i* pour confirmer la suppression. Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

Jeux *(Menu 6.2)*

Vous pouvez utiliser le navigateur WAP pour télécharger des MIDlets (applications Java destinées aux téléphones mobiles) depuis diverses sources et les stocker dans votre téléphone.

Lorsque vous accédez au menu **Jeux**, la liste des jeux prédéfinis apparaît. Lorsque vous téléchargez d'autres jeux, ils viennent s'ajouter à cette liste.

Remarque : selon votre opérateur, les services Java peuvent ne pas être disponibles.

Démarrage d'un MIDlet

Remarque : la procédure ci-dessous convient aux jeux contenus par défaut dans le téléphone. Pour les jeux téléchargés, la procédure peut différer.

1. Dans la liste des jeux, faites défiler l'écran jusqu'au MIDlet désiré et appuyez sur la touche ***i*** .

2. Dans l'écran de démarrage du MIDlet, utilisez les touches de navigation ou les touches **2, 4, 6** et **8** pour atteindre une option.

   Les options suivantes sont disponibles :

   - **START GAME** : démarre une nouvelle partie.
   - **CONTINUE** : permet de reprendre le dernier jeu auquel vous avez joué.
   - **HIGH SCORE** : affiche le tableau des records. Cette option n'est pas disponible avec certains jeux.
   - **HOW TO PLAY** : affiche la règle du jeu, ainsi que les touches à utiliser.
   - **OPTION** : permet d'activer ou de désactiver le son du jeu.

3. Appuyez sur la touche **5** ou **i** pour valider vos réglages.

Pendant le jeu	**appuyez sur...**
pour régler le volume sonore	les touches de volume.
pour cesser de jouer et revenir à l'écran de démarrage	la touche **C**.
pour quitter le jeu	la touche .

Affichage des informations sur les MIDlet

1. Faites défiler l'écran jusqu'au MIDlet désiré, puis appuyez sur la touche écran **Infos**.

   L'écran affiche des renseignements sur le MIDlet, tels que la taille du fichier, son numéro de version et son éditeur.

2. Pour accéder à d'autres informations, utilisez les touches Gauche et Droite.

3. Pour supprimer le MIDlet, appuyez sur la touche écran **Supprimer** puis sur la touche **i** ou sur la touche écran **Oui** pour confirmer.

   Remarque : l'option **Supprimer** ne fonctionne pas avec les jeux contenus par défaut dans le téléphone.

4. Pour sortir et revenir à la liste des jeux, appuyez sur la touche écran ou la touche **C**.

Saisie de texte

Si vous devez entrer du texte pendant l'utilisation d'un MIDlet, choisissez parmi les modes de saisie suivants :

Mode majuscules (**A**) : permet de saisir des caractères en majuscule.

Mode minuscules (**a**) : permet de saisir des caractères en minuscule.

Mode numérique (**1**) : permet de saisir des chiffres.

Mode symbole : permet de saisir des symboles. Après avoir sélectionné un symbole à l'aide des touches de navigation, appuyez sur la touche *i* pour l'insérer.

Mode T9 (**T9**) : permet de saisir des caractères en appuyant sur une touche par lettre. Dans ce mode, vous pouvez changer la casse en appuyant sur la touche **0**.

Pour modifier le mode de saisie, appuyez sur la touche * jusqu'à ce que l'indicateur souhaité s'affiche dans la zone des touches écran.

Modifications des paramètres DNS

Le serveur DNS (Domain Name Server, ou serveur de noms de domaine) attribue le nom de domaine du serveur Java à une adresse IP. Les paramètres DNS sont préréglés en usine, mais il est parfois nécessaire de les modifier selon les instructions de votre opérateur.

1. Dans la liste des jeux, faites défiler l'écran jusqu'au menu **Configuration**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche *i*.

2. Saisissez l'adresse principale à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

3. Saisissez l'adresse secondaire, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

Sons *(Menu 6.3)*

Ce menu vous permet d'afficher la liste des sonneries téléchargées sur un serveur Web ou reçues par messages multimédia. Vous pouvez configurer les sons téléchargés en tant que mélodie pour votre sonnerie ou les envoyer à d'autres téléphones.

Dans la liste des sons, naviguez jusqu'à l'élément désiré, puis appuyez sur la touche écran **Lecture** ou sur la touche *i*.

Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Options** :

Renommer : permet de modifier le nom du son.

Supprimer : permet de supprimer le son.

Définir comme sonnerie : permet de faire de ce son votre sonnerie principale.

Images *(Menu 6.4)*

Ce menu vous permet d'afficher la liste des photos téléchargées sur un serveur Web ou reçues par messages multimédia. Vous pouvez utiliser les photos téléchargées pour votre fond d'écran ou les transférer vers d'autres téléphones.

Dès qu'une photo est définie comme fond d'écran, elle apparaît sous le nom **My photo** dans cette liste.

Dans la liste des images, naviguez jusqu'à l'élément désiré, puis appuyez sur la touche écran **Affich** ou sur la touche *i* .

Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Renommer : permet de modifier le nom de l'image.

Supprimer : supprime l'image.

Définir comme papier-peint : fait de cette image votre fond d'écran de veille.

Supprimer tout *(Menu 6.5)*

Ce menu vous permet de supprimer individuellement tous les éléments téléchargés dans les dossiers Jeux, Sons et Images. Vous pouvez tous les supprimer en une seule opération.

1.

Pour...	**appuyez sur...**
sélectionner le dossier à vider	la touche Haut ou Bas. Pour supprimer tous vos éléments, sélectionnez **Tous**.
faire une sélection	la touche *i*.
annuler une sélection	la touche *i* de nouveau.

2. Appuyez sur la touche écran **Supprimer** pour effacer les éléments sélectionnés.
3. Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **Oui** ou sur la touche *i*.
4. Si le message de confirmation apparaît de nouveau, appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Oui**.

État mémoire *(Menu 6.6)*

Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire utilisée et restante pour les jeux ou pour les sons et les images.

Jeux : affiche l'espace Total, Disponible et Utilisé, ainsi que le nombre de jeux téléchargés.

Son & Images : affiche l'espace Total, Disponible et Utilisé, ainsi que l'espace occupé par chaque son et chaque image.

Agenda

Les fonctions de l'Agenda permettent les opérations suivantes :

- programmer le réveil afin que le téléphone sonne à l'heure de votre choix, par exemple pour vous rappeler un rendez-vous ;
- consulter le calendrier et organiser votre emploi du temps ;
- régler la date et l'heure ;
- utiliser la fonction de calculatrice pour les opérations mathématiques de base et les conversions de devises.
- définir une liste de tâches à exécuter ;
- enregistrer des mémos vocaux ;

Réveil *(Menu 7.1)*

Cette fonction autorise les opérations suivantes :

- programmer le déclenchement du réveil à une heure donnée ;
- régler le téléphone pour qu'il se mette automatiquement en marche et déclenche le réveil à l'heure prévue, même lorsqu'il est éteint.

Les options suivantes sont disponibles :

Réveil unique : le réveil sonne une seule fois, puis est désactivée.

Réveil quotidien : le réveil sonne chaque jour à la même heure.

Réveil matin : le téléphone est programmé pour vous réveiller.

Pour programmer le réveil :

1. Choisissez le type de réveil désiré, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.
2. Saisissez l'heure du réveil désirée.

   Remarque : votre téléphone est réglé sur le format 24 heures. Pour modifier ce format, reportez-vous à la page 138.

   Pour utiliser les options du réveil, appuyez sur la touche écran **Options**. Les options suivantes sont disponibles :

   - **Désactiver réveil** : désactive le réveil actuelle.
   - **Régler réveil** : permet de choisir la mélodie jouée par le réveil.
3. Appuyez sur la touche *i*.
4. Le cas échéant, choisissez **AM** (12H) ou **PM** (24H), puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.
5. Si vous sélectionnez **Réveil matin** à l'étape 1, choisissez l'option de répétition : **Du lundi au vendredi** ou **Du lundi au samedi**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche *i*.

Pour arrêter la sonnerie du réveil, ouvrez le téléphone si nécessaire, puis appuyez sur la touche écran **Quitter**, l'une des touches de volume ou la touche **C** ou .

Supprimer réveil : désactive tous les réglages du réveil.

E310.book Page 135 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Activation auto : Lorsque l'option choisie est réglée sur **Activer**, le réveil se met en marche à l'heure programmée, même si le téléphone est éteint.

Lorsque l'option de menu est réglée sur **Désactiver** et que le téléphone est éteint à l'heure programmée, le réveil ne sonne pas.

Calendrier *(Menu 7.2)*

La fonction Calendrier permet d'effectuer les opérations suivantes :

- consulter le calendrier et vérifier vos mémos ;
- écrire des mémos pour organiser votre emploi du temps ;
- programmer une alarme pour vous rappeler un événement.

Consulter le calendrier

Lorsque vous sélectionnez le menu **Calendrier** (**Menu 7.2**), celui-ci s'affiche avec la date du jour en surbrillance. Les options suivantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options** :

Rechercher : permet d'afficher tous les mémos, quel qu'en soit le jour, en commençant par le plus ancien. Pour faire défiler les mémos, utilisez les touches Haut ou Bas.

Supprimer tout : permet de supprimer tous les mémos. Vous devrez confirmer l'opération.

Aller à date : permet d'atteindre directement une date spécifique.

Quitter : permet de quitter le Calendrier et de revenir en mode veille.

Rédiger un mémo

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 mémos dans le calendrier. Chaque journée peut recevoir plusieurs mémos.

Pour rédiger ou modifier un mémo d'une date spécifique :

1. Sélectionnez la date concernée dans le calendrier à l'aide des touches de navigation.

   Remarque : pour passer au mois précédent ou suivant, utilisez les touches volume situées sur le côté gauche de votre téléphone.

2. Appuyez sur la touche *i*.

   Un écran vide s'affiche, vous permettant ainsi de saisir votre mémo.

3. Rédigez votre mémo, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

   Remarque : Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 49.

   Le téléphone vous propose alors de définir une alarme.

4. Si vous souhaitez que le téléphone vous rappelle cet événement, appuyez sur la touche *i*.

   Dans le cas contraire, appuyez sur la touche écran **Passer**. Votre mémo est enregistré.

5. Si vous avez appuyé sur la touche *i*, réglez l'heure de l'alarme et appuyez sur la touche *i*.

   Remarque : votre téléphone est réglé sur le format 24 heures. Pour modifier ce format, reportez-vous à la page 138.

   Pour choisir la mélodie de l'alarme, appuyez sur la touche écran **Mélodie**.

6. Le cas échéant, choisissez **AM** (12H) ou **PM** (24H), puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.

La date apparaît en vert dans le calendrier afin d'indiquer la présence d'un mémo à cette date.

Afficher un mémo

Lorsque vous sélectionnez un jour qui comporte plusieurs mémos, le dernier mémo de cette date apparaît.

Pour passer au mémo précédent ou suivant, utilisez les touches Haut et Bas.

Vous pouvez utiliser les options suivantes en appuyant sur la touche *i* ou sur la touche écran **Options** :

Nouveau : permet de rédiger un nouveau mémo.

Modifier : permet de modifier le texte du mémo.

Réveil : permet de programmer la sonnerie de l'alarme à un moment précis pour vous rappeler le mémo. Si une alarme est déjà définie pour ce mémo, vous pouvez la modifier ou la supprimer.

Supprimer : permet de supprimer le mémo.

Copier vers : permet de copier le mémo à une autre date.

Déplacer vers : permet de changer la date du mémo.

Heure & date *(Menu 7.3)*

Cette option vous permet de modifier la date et l'heure actuellement affichées. Vous pouvez également l'utiliser pour connaître l'heure d'un autre fuseau horaire.

Les options suivantes sont disponibles :

Régler heure : permet de régler l'heure. Vous pouvez choisir le format de l'heure dans le menu **Format heure** (**Menu 7.3.4**). Voir la page suivante.

Remarque : avant de régler l'heure, vous devez indiquer votre fuseau horaire dans le menu **Fuseaux horaires** (**Menu 7.3.3**).

Régler date : permet d'entrer le jour, le mois et l'année.

Fuseaux horaires : permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire à l'aide des touches Gauche et Droite.

L'écran affiche la ville, la date et l'heure.

Pour sélectionner votre fuseau horaire :

1. Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche Gauche ou Droite.

   La date et l'heure locales s'affichent.

2. Appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Régler**.

Format heure : permet de choisir le format d'affichage, **12 heures** ou **24 heures**.

Options d'affichage : permet de choisir si le téléphone doit afficher l'heure ou la date dans la barre des titres de menu.

Calculatrice *(Menu 7.4)*

Grâce à cette fonction, vous pouvez utiliser votre téléphone comme une calculatrice. La calculatrice fournit les fonctions arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division.

1. Saisissez le premier nombre à l'aide des touches numériques.

   Remarques :
   - Pour déplacer le curseur à gauche ou à droite, appuyez sur les touches * ou #.
   - Pour introduire une virgule ou une parenthèse, appuyez sur la touche écran gauche jusqu'à ce que le symbole désiré s'affiche.

2. Entrez l'opération de votre calcul à l'aide des touches de navigation, selon l'illustration affichée à l'écran.

3. Saisissez le deuxième nombre.

4. Pour afficher le résultat, appuyez sur la touche *i*.

5. Répétez les étapes 1 à 4 si nécessaire.

Liste de tâches *(Menu 7.5)*

Cette fonction vous permet :

- de définir une liste de tâches à exécuter, ;
- d'attribuer une priorité et une date d'échéance à chaque tâche ;
- de trier les tâches selon leur priorité et leur état.

Créer une liste de tâches

1. Appuyez sur la touche écran **Nouveau** ou sur la touche *i*.
2. Saisissez la première tâche.

   Remarque : Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 49.
3. Appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.
4. Sélectionnez l'ordre de priorité (haut, normal ou bas) à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.
5. Saisissez la date d'échéance, puis appuyez sur la touche *i*.

   Si vous ne souhaitez pas fixer de délai, appuyez sur la touche écran **Passer**.

Modifier la liste des tâches

Lorsque vous sélectionnez le menu **Liste de tâches**, les tâches s'affichent avec leur état et leur ordre de priorité (pour haut, pour normal et pour bas).

Sélectionnez une tâche de la liste et appuyez sur la touche *i* pour afficher ses détails. Au besoin, faites défiler les tâches à l'aide des touches Haut et Bas.

Appuyez sur la touche * pour que la tâche soit marquée comme terminée avec la date et l'heure actuelles.

Vous pouvez utiliser les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Nouveau : permet de créer une nouvelle tâche.

Activer : permet de modifier l'état d'une tâche. Sélectionnez l'état approprié (**Terminé** ou **Annuler**).

Éditer : permet de modifier une tâche. Vous pouvez modifier le texte, la priorité et/ou la date d'échéance.

Trier : permet de trier les tâches existantes par priorité ou par état. Sélectionnez le critère de tri (**Haut**, **Bas**, **Terminé** ou **Annuler**).

Copier : permet de copier une tâche.

Copier vers calendrier : permet de copier une tâche dans le calendrier sous forme de mémo. Vous pouvez également modifier son texte et sa date d'échéance et/ou configurer une alarme.

Supprimer : supprime une tâche.

Supprimer tout : permet de supprimer toutes les tâches.

Quitter : quitte l'écran de veille.

Mémo vocal *(Menu 7.6)*

Vous pouvez enregistrer des mémos vocaux. Après leur enregistrement, vous pouvez les envoyer à une autre personne via le service MMS.

Enregistrer *(Menu 7.6.1)*

Ce menu vous permet d'enregistrer un nouveau mémo. Dès que vous le sélectionnez, l'écran affiche une minuterie de 30 secondes.

1. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur la touche ***i*** ou sur la touche écran **Enregistrer**.
2. Enregistrez votre mémo en parlant dans le microphone.
3. Lorsque vous appuyez sur la touche ***i*** ou sur la touche écran **Arrêter**, ou que la durée d'enregistrement maximale est écoulée, les options suivantes s'affichent :
   - **Écouter** : permet d'écouter votre mémo.
   - **Réenregister** : permet d'effacer le mémo et d'en enregistrer un autre.
   - **Enregistrer** : permet de sauvegarder le mémo.
   - **Quitter** : annule votre enregistrement et ferme le menu **Enregistrer**.
4. Pour conserver le mémo, choisissez **Enregistrer** dans les options et appuyez sur la touche ***i*** ou sur la touche écran **Sélect**.
5. Appuyez sur la touche **C** pour effacer le nom par défaut du mémo et le renommer, si nécessaire.

   Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 49.

E310.book Page 143 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

6. Appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

   Votre mémo est enregistré et l'écran affiche des informations le concernant.

7. Pour utiliser les options de mémo suivantes, appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Options** :

   - **Envoyer** : permet d'envoyer le mémo à une autre personne à l'aide de la fonction MMS. Pour ce faire, suivez la procédure de la page 103.
   - **Renommer** : permet de modifier le nom du mémo.
   - **Supprimer** : permet de supprimer le mémo.

8. Pour sortir, appuyez sur la touche **C** ou .

Liste de mémos *(Menu 7.6.2)*

Ce menu présente la liste de vos mémos vocaux enregistrés. Pour utiliser les options de mémo suivantes, appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Options** :

Lecture : permet d'écouter le mémo.

Envoyer : permet d'envoyer le mémo à une autre personne à l'aide de la fonction MMS. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 103.

Renommer : permet de modifier le nom du mémo.

Informations : affiche des renseignements sur le mémo, tels que son nom, sa durée, la date et l'heure de son enregistrement et la taille du fichier.

Supprimer : permet de supprimer le mémo.

Supprimer tout *(Menu 7.6.3)*

Dans ce menu, vous pouvez supprimer tous vos mémos vocaux.

Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Oui**. Pour annuler la suppression, appuyez sur la touche écran **Non**. Si le message de confirmation apparaît de nouveau, appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Oui** une deuxième fois.

État mémoire *(Menu 7.6.4)*

Vous pouvez vérifier la mémoire utilisée et restante pour enregistrer des mémos vocaux.

L'écran affiche l'espace total, libre et occupé, ainsi que le nombre de mémos enregistrés et restants. Utilisez les touches Haut et Bas pour parcourir l'écran.

Taux de change *(Menu 7.7)*

Ce menu permet d'effectuer des conversions monétaires.

1. Saisissez le taux de change actuel de la monnaie à convertir, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

   Vous pouvez insérer une virgule en appuyant sur la touche #.

2. Saisissez le montant à convertir, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

   Le taux de change, la devise locale et le résultat de la conversion s'affichent.

3. Appuyez sur la touche écran **Quitter** ou sur la touche **C** pour fermer le convertisseur.

Photo

Grâce à l'appareil photo intégré à votre téléphone, vous pouvez photographier des personnes ou des événements sur le vif. En outre, vous pouvez envoyer vos photos à d'autres personnes sous forme de message multimédia, ou les utiliser comme fonds d'écran, ou comme image d'identification des correspondants stockés dans votre répertoire.

Vous pouvez également enregistrer des séquences vidéo en utilisant votre téléphone comme un caméscope.

Remarque : en mode veille, appuyez sur la touche Photo ( ) sur le côté droit du téléphone pour accéder rapidement au menu **Photo**.

Avertissement :
- Ne prenez pas de photos de personnes sans leur autorisation.
- Ne prenez pas de cliché dans les endroits où les appareils photo sont interdits.
- Ne prenez pas de photos susceptibles de ne pas respecter la vie privée des individus.

Prise de photo

Votre appareil produit des images au format JPEG. Vous pouvez prendre des photos avec le téléphone ouvert ou fermé. Lorsque le clapet est fermé, utilisez l'écran externe pour visualiser l'objectif.

Remarque : lorsque vous prenez une photo à la lumière directe du soleil ou dans des conditions de surexposition, des zones d'ombres risquent d'apparaître sur l'image.

Prise de photo avec le clapet ouvert

1. L'accès au menu **Prendre des photos** allume automatiquement l'appareil photo du téléphone. Vous pouvez également maintenir enfoncée, en mode veille, la touche Photo ( ) appuyée sur le côté droit du téléphone.

   L'image visée apparaît directement à l'écran.

2. Ajustez le cadre en orientant l'appareil vers le sujet.

3.

Pour...	**appuyez sur...**
faire pivoter l'image verticalement	la touche ∧.
faire pivoter l'image horizontalement	la touche ∨.
faire un zoom avant ou arrière	la touche Haut ou Bas.
régler le contraste	la touche Droite ou Gauche.
passer en mode enregistrement	la touche **1**.
changer la taille d'affichage	la touche **2**.
modifier la qualité de l'image	la touche **3**.
changer le mode cliché	la touche **4**.
changer la gamme de couleurs ou utiliser des effets spéciaux	la touche **5**.
effacer les lignes blanches ou les défauts de l'affichage.	la touche **6**.
ajouter un cadre d'ornement	la touche **7**.

3.

Pour...	appuyez sur...
retarder la prise d'une photo	la touche **8**.
accéder au menu **Mes photos** (**Menu 8.2**)	la touche **9**. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 151.

4. Pour prendre la photo, appuyez sur la touche *i* ou sur la touche Photo.

5. Appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Enreg**.

   Pour ne pas conserver la photo, appuyez sur la touche écran **Annuler**.

6.

Pour...	appuyez sur...
utiliser les options photographiques	la touche écran **Options** ou la touche *i*. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 151.
revenir en mode capture	la touche écran ou la touche **C**.
revenir en mode veille	la touche .

Prise de photo avec le téléphone fermé

1. Lorsque le clapet est fermé, appuyez sur la touche Photo ( ) sur le côté droit du téléphone et maintenez-la enfoncée.

   L'image visée apparaît directement sur l'écran externe.

2. Ajustez le cadre en orientant l'appareil vers le sujet.

   Vous pouvez régler le contraste et faire un zoom avant ou arrière à l'aide des touches de volume.

3. Pour prendre le cliché, appuyez sur la touche Photo.

   Votre téléphone enregistre automatiquement le cliché et revient en mode capture.

Utilisation des options photographiques

En mode capture, la touche écran gauche permet d'accéder à différentes options de l'appareil photo.

Les options suivantes sont disponibles :

Effets : permet de modifier la gamme de couleurs ou d'utiliser des effets spéciaux.

Cadre : permet d'utiliser un cadre d'ornement. Sélectionnez un cadre dans la liste à l'aide des touches de navigation.

Mode : permet de prendre une photo dans un autre mode. Dès que vous modifiez le mode, l'indicateur apparaît en haut et à gauche de l'écran.

Cliché normal : permet de prendre une photo en mode normal.

Mode rafale : permet de prendre une série de photos en rafale. Choisissez la vitesse de capture, **Rapide** ou **Normal**, et le nombre de clichés que l'appareil doit prendre. Dès que vous appuyez sur la touche *i* ou Photo, l'appareil prend une série de photos en continu.

A la fin de la prise, appuyez sur la touche écran **Enregistrer tout** ou sur la touche *i* pour enregistrer tous les clichés. Pour n'enregistrer que celui qui est sélectionné, appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Cliché de nuit : vous permet de prendre un cliché dans l'obscurité avec la meilleure qualité possible.

Rotation : fait pivoter la photo. Vous pouvez la retourner comme une image miroir ou la faire pivoter verticalement.

Retardant : permet de retarder le déclenchement de la prise de photo. Sélectionnez la durée d'attente désirée. Dès que vous appuyez sur la touche *i* ou Photo, l'appareil prend la photo après le délai prévu.

Réglages : permet de modifier les paramètres d'image par défaut.

Taille photo : permet de choisir la taille de l'image parmi : **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** ou **Mobile(128x120)**. La taille sélectionnée apparaît en haut de l'écran de capture.

Qualité photo : permet de choisir la résolution de l'image parmi : **Economique**, **Normal**, **Fine** et **Super fine**. La qualité sélectionnée apparaît en haut de l'écran de capture.

Prendre des photos *(Menu 8.1)*

Ce menu vous permet de prendre une photo.

L'accès à ce menu allume automatiquement l'appareil photo et l'écran bascule en mode capture. Pour plus d'informations sur la prise de photos, reportez-vous à la page 146.

Mes photos *(Menu 8.2)*

Ce menu vous permet de revoir vos photos.

Lorsque vous l'ouvrez, votre téléphone affiche les clichés en mode miniatures, c'est-à-dire en petit format. Utilisez les touches de navigation pour parcourir les photos.

Pour afficher les photos en plein écran, appuyez sur la touche *i*. Pour revenir en mode miniatures, appuyez sur la touche **C** ou sur la touche écran .

Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Voir : permet d'afficher la photo en plein écran. Cette option n'est disponible qu'en mode miniatures.

Envoyer : permet d'envoyer la photo à quelqu'un dans un MMS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 103.

Renommer : permet de modifier le nom de la photo.

Définir comme fond d'écran : permet de faire de la photo le papier-peint de votre écran de veille.

Photo de l'appelant : permet d'associer la photo à l'identification d'un correspondant enregistré dans le répertoire.

Protection : permet d'éviter la suppression de la photo.

Supprimer : permet d'effacer la photo.

Supprimer tout : permet de supprimer toutes les photos enregistrées dans votre téléphone.

Propriétés : affiche les propriétés de la photo, telles que la date et l'heure de la prise, la taille du fichier et de la photo, l'état de protection, le format et le nom du fichier.

Vidéo *(Menu 8.3)*

Vous pouvez enregistrer des séquences vidéo en utilisant votre téléphone comme un caméscope.

Enregistrer *(Menu 8.3.1)*

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 séquences vidéo.

1. Lorsque l'appareil photo est allumé, ajustez l'image en orientant le téléphone vers le sujet.

2.

Pour...	**appuyez sur...**
faire pivoter l'image verticalement	la touche ∧.
faire pivoter l'image horizontalement	la touche ∨.
faire un zoom avant ou arrière	la touche Haut ou Bas.
régler le contraste	la touche Droite ou Gauche.
changer le mode photo	la touche **1**.

3. Appuyez sur la touche *i* ou la touche Photo pour commencer à filmer.

4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche écran gauche ou sur la touche *i* ou Photo.

   Ou, le téléphone arrête automatiquement l'enregistrement lorsque la durée maximum possible est atteinte.

5. Appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Enreg**. La vidéo est sauvegardée et l'écran revient en mode enregistrement.

   Pour ne pas conserver cet enregistrement, appuyez sur la touche écran **Annuler**.

Clips vidéo *(Menu 8.3.2)*

Lorsque vous ouvrez ce menu, les images de vos vidéos apparaissent en miniatures.

Pour regarder une vidéo :

1. Utilisez les touches de navigation pour atteindre la séquence désirée.

2. Appuyez sur la touche *i* pour commencer la lecture.

3.

Pour...	**appuyez sur...**
faire une pause	la touche *i* ou la touche écran **Pause**.
reprendre après une pause	la touche *i* ou la touche écran **Suite**.
stopper la lecture	la touche écran **Arrêter**.
revenir en mode veille	la touche ☎.

Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** dans la liste des vidéos :

Renommer : permet de modifier le nom du fichier.

Supprimer : permet d'effacer la vidéo affichée.

Supprimer tout : permet de supprimer tous vos fichiers vidéo.

Protection : permet d'éviter la suppression de la vidéo.

Propriétés : affiche les propriétés de la vidéo, telles que la date et l'heure de l'enregistrement, la taille du fichier, l'état de protection, l'heure de lecture.

État mémoire *(Menu 8.4)*

Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire utilisée et disponible pour l'enregistrement de séquences vidéo.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche Haut ou Bas, l'écran affiche l'espace total, ainsi que l'espace libre et occupé par les photos et les séquences vidéo.

Réglages téléphone

Votre téléphone dispose de diverses fonctions vous permettant d'effectuer des réglages personnalisés. Toutes ces fonctions sont accessibles via le menu **Réglages téléphone**.

Activer I'infrarouge *(Menu 9.1)*

Cette fonction vous permet d'envoyer ou de recevoir des données par le biais du port infrarouge. Pour utiliser la connexion infrarouge, vous devez :

- configurer et activer un port infrarouge compatible IrDA sur votre PC,
- activer la fonction infrarouge ; le symbole ( ) s'affiche sur la première ligne de l'écran,
- diriger le port IrDA du téléphone vers le port IrDA de votre ordinateur.

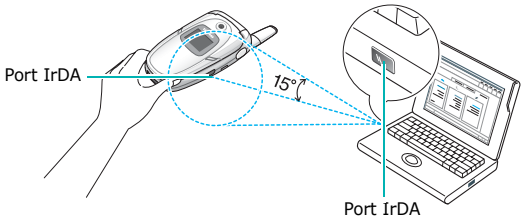

La connexion est établie pour le transfert de données.

Si aucune liaison n'est établie entre votre téléphone et l'appareil compatible IrDA en l'espace de 30 secondes, la fonction est automatiquement désactivée.

Remarque : pour obtenir des performances optimales, utilisez le câble de transfert PC fourni avec votre kit SGH-E310.

Affichage *(Menu 9.2)*

Ce menu vous permet de modifier les différents paramètres de l'affichage ou du rétroéclairage.

Fond d'écran *(Menu 9.2.1)*

Ce menu vous permet de changer l'image d'arrière-plan et la couleur d'affichage du texte en mode veille.

Les options suivantes sont disponibles :

Liste des fonds d'écran : vous pouvez télécharger des images dans le site Web sans fil prédéfini par votre opérateur ou sélectionner une image d'arrière-plan à afficher sur l'écran de veille.

Pour changer l'image du fond d'écran :

1. Faites défiler la liste à l'aide des touches Haut et Bas.

   Différentes images prédéfinies sont disponibles. Vous pouvez également choisir un fond vierge ou des images téléchargées sur Internet, provenant du programme EasyGPRS ou reçues avec des messages.

2. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche *i* lorsque l'image désirée apparaît en surbrillance.

3. Appuyez ensuite sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect.** pour l'afficher sur l'écran de veille.

Affichage du texte : vous permet de décider si le téléphone doit afficher la date et l'heure dans l'écran de veille.

Couleur texte : vous permet de choisir la couleur du texte affiché en mode veille.

Ecran externe *(Menu 9.2.2)*

Ce menu permet de choisir la couleur de l'image à afficher sur l'écran externe.

Réglages menu *(Menu 9.2.3)*

Cette option vous permet de sélectionner le style d'affichage des menus. Les choix disponibles sont : **Style grille**, **Style de barre** et **Style page**.

Rétroéclairage *(Menu 9.2.4)*

Vous pouvez choisir la durée d'activation du rétroéclairage. Le rétroéclairage s'active dès que vous appuyez sur une touche, ouvrez le téléphone ou recevez un appel ou un message, et il s'éteint lorsque le délai spécifié est écoulé.

Voyant réseau *(Menu 9.2.5)*

Ce menu permet de programmer le fonctionnement du voyant réseau. Elle permet également de choisir la couleur du clignotement.

Sélectionnez l'une des sept combinaisons de couleurs disponibles. Lorsque le téléphone est prêt à être utilisé, le voyant réseau clignote dans la couleur choisie.

Si vous souhaitez interrompre ce témoin, sélectionnez **Désactivé**.

Logo *(Menu 9.2.6)*

Cette option vous permet de remplacer le nom de votre opérateur par son logo sur l'écran de veille.

Désactivé : le nom de l'opérateur s'affiche en mode veille.

Activé : le logo de l'opérateur stocké dans votre téléphone s'affiche en mode veille ; si aucun logo n'est stocké, le nom de l'opérateur le remplace.

Message d'accueil *(Menu 9.3)*

Cette option vous permet de programmer l'affichage temporaire d'un message d'accueil lors de la mise en marche du téléphone.

Pour...	**appuyez sur...**
effacer le message existant	la touche **C** pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il disparaisse.
saisir un nouveau message	les touches alphanumériques appropriées.
changer le mode de saisie du texte	la touche écran droite.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 49.

E310.book Page 159 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Numéro personnel *(Menu 9.4)*

Cette fonction est un aide-mémoire que vous pouvez utiliser pour vérifier vos propres numéros de téléphone si nécessaire.

Vous pouvez :

- attribuer un nom à chaque numéro de téléphone enregistré dans votre carte SIM ;
- modifier les noms et les numéros.

Les changements effectués ici n'affectent en aucun cas le numéro de l'abonné présent dans la carte SIM.

Langue *(Menu 9.5)*

Vous pouvez choisir la langue d'affichage. Lorsque l'option de langue choisie est **Automatique**, la langue est sélectionnée automatiquement en fonction de celle de la carte SIM utilisée.

Remarque : selon votre pays, votre opérateur ou la version du logiciel du téléphone, l'option **Automatique** peut ne pas être disponible.

Sécurité *(Menu 9.6)*

Cette fonction vous permet de restreindre l'utilisation de votre téléphone aux personnes et aux types d'appels de votre choix.

Différents codes et mots de passe permettent de protéger les fonctions de votre téléphone. Leur description est donnée dans les sections suivantes. Voir également les pages 169 à 172.

Vérifier PIN *(Menu 9.6.1)*

Lorsque la fonction de vérification du code PIN est activée, vous devez saisir ce code à chaque mise en marche de votre téléphone. Toute personne ignorant le code PIN se trouve donc dans l'impossibilité d'utiliser votre appareil sans votre approbation.

Remarque : pour désactiver la fonction de vérification du code PIN, vous devez d'abord saisir ce code.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : le téléphone se connecte directement au réseau lorsque vous l'allumez.

Activer : vous devez saisir le code PIN à chaque mise en marche de votre téléphone.

Changer PIN *(Menu 9.6.2)*

Cette fonction vous permet de modifier le code PIN actuel, sous réserve que la fonction de vérification du code PIN soit activée. Vous devez saisir le code PIN actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau code PIN, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Verrouiller téléphone *(Menu 9.6.3)*

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone est verrouillé et vous devez alors saisir un mot de passe de 4 à 8 chiffres à chaque mise en marche de l'appareil.

Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour le modifier, reportez-vous au menu **Changer mot de passe** (**Menu 9.6.4**).

Lorsque le mot de passe correct est saisi, vous pouvez utiliser le téléphone jusqu'à son arrêt.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : aucune saisie de mot de passe n'est requise lorsque vous allumez votre téléphone.

Activer : vous devez saisir le mot de passe du téléphone dès que vous l'allumez.

Changer mot de passe *(Menu 9.6.4)*

Cette fonction vous permet de changer l'actuel mot de passe du téléphone. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Après avoir entré le nouveau mot de passe, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Confidentiel *(Menu 9.6.5)*

Ce menu vous permet de protéger votre contenu multimédia : MMS, photos, vidéos, mémos vocaux, images et sons. Dès que ce contenu est verrouillé, le mot de passe du téléphone doit être saisi pour accéder aux menus associés.

Pour...	**appuyez sur...**
sélectionner un élément à verrouiller	la touche Haut ou Bas. Pour verrouiller tout le contenu multimédia, sélectionnez **Tous**.
faire une sélection	la touche *i*.
annuler une sélection	la touche *i* de nouveau.
verrouiller les éléments sélectionnés	la touche écran **OK**.

Si un message vous demande le mot de passe du téléphone, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **OK** ou sur la touche *i*.

Remarque : Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour modifier ce mot de passe, reportez-vous à la page 161.

Verrouiller SIM *(Menu 9.6.6)*

Lorsque cette fonction est activée, votre téléphone ne fonctionne qu'avec votre carte SIM actuelle. Pour utiliser une autre carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

Après avoir entré le code approprié, saisissez-le une seconde fois pour le valider.

Pour déverrouiller la carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

Mode FDN *(Menu 9.6.7)*

Le mode FDN, s'il est supporté par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : aucune restriction de numéro n'est appliquée.

Activer : vous pouvez uniquement composer les numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire. Vous devez saisir votre code PIN2.

Remarque : toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, ce menu n'apparaît pas à l'écran.

Changer PIN2 *(Menu 9.6.8)*

Cette fonction vous permet de modifier votre code PIN2. Vous devez saisir le code PIN2 actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré le nouveau, saisissez-le une seconde fois pour le valider.

Remarque : toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, ce menu n'apparaît pas à l'écran.

Réglages supplémentaires *(Menu 9.7)*

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de rappel et de réception automatique.

Pour...	**appuyez sur...**
activer une fonction	la touche *i* ou la touche écran **Activer**. Une coche apparaît devant l'option.
désactiver une fonction	la touche *i* ou la touche écran **Désact**. La coche disparaît.

Les options suivantes sont disponibles :

Rappel automatique : lorsque cette option est activée, le téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un appel infructueux.

Remarque : l'intervalle entre deux tentatives d'appel est variable.

Clapet actif : lorsque cette option est activée, il vous suffit d'ouvrir le téléphone pour répondre à un appel.

Lorsque cette option est désactivée, vous devez ouvrir le téléphone et appuyer sur une touche quelconque pour répondre à un appel, en fonction du réglage de l'option **Toutes touches**. Voir la page suivante.

Toutes touches : lorsque cette option est activée, vous pouvez répondre à un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis la touche ⏻ ou la touche écran **Refuser**. Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche ⏻ ou la touche écran **Refuser**.

Lorsque cette option est désactivée, vous devez appuyer sur la touche ✆ ou sur la touche écran **Accept.** pour répondre à un appel.

E310.book Page 165 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Raccourci *(Menu 9.8)*

Les touches de navigation peuvent être utilisées comme touches de raccourci. En mode veille, elles vous permettent d'accéder directement à des menus spécifiques.

La touche Haut est déjà attribuée au menu **Photo**. Dans ce menu, vous pouvez modifier les raccourcis attribués aux touches Bas, Gauche et Droite.

Pour attribuer une fonction de raccourci à une touche :

1. Sélectionnez la touche à utiliser comme raccourci en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche *i*.
2. Sélectionnez l'option de menu à attribuer à la touche à l'aide des touches Haut et Bas.

   Remarque : pour désactiver une touche de raccourci, sélectionnez l'option **Aucun**.
3. Pour enregistrer le réglage, appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **Sélect**.

Réinitialiser réglages *(Menu 9.9)*

Vous pouvez facilement rétablir les réglages d'origine de votre téléphone. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le menu **Réinitialiser réglages**.
2. Saisissez le mot de passe de 4 à 8 chiffres du téléphone, puis appuyez sur la touche *i* ou sur la touche écran **OK**.

Remarque : le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour modifier ce mot de passe, reportez-vous à la page 161.

Dépannage

Avant de contacter le service après-vente, effectuez les vérifications suivantes. Elles pourront vous faire gagner du temps et vous économiserez un appel inutile.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

Insérer carte SIM

- Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

Verrouillé, entrer mot passe

- La fonction de verrouillage automatique a été activée. Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez saisir son mot de passe.

Entrer PIN

- Vous utilisez ce téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.
- L'option imposant la saisie du code PIN à chaque utilisation du téléphone a été activée. A chaque allumage du téléphone, le code PIN doit être saisi. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Vérifier PIN** (**Menu 9.6.1**).

Entrer PUK

- Un code PIN incorrect a été saisi à trois reprises et le téléphone est maintenant bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur téléphonique.

Le message « Aucun service », « Échec réseau » ou « Non accompli » s'affiche sur l'écran.

- La connexion au réseau a été perdue. Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception (sous un tunnel ou au milieu de nombreux immeubles). Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Avez-vous appuyé sur la touche ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Votre téléphone a-t-il été activé (en maintenant la touche appuyée pendant plusieurs secondes) ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Avez-vous désactivé le microphone ?
- Tenez-vous le téléphone suffisamment près de votre bouche ? Le microphone se trouve sur la partie inférieure du téléphone.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message « **Attention **Batterie faible » clignote à l'écran.

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Rechargez-la.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Contrôlez l'icône de puissance de réception (). Le nombre de barres apparaissant après l'icône indique la puissance du signal (= maximum, = minimum).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un immeuble.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez une entrée du répertoire.

- A l'aide de la fonction de recherche du répertoire, vérifiez que les numéros ont été enregistrés correctement.
- Réenregistrez les numéros, si nécessaire.

Si ces vérifications ne vous permettent pas de résoudre le problème rencontré, notez :

- les numéros de modèle et de série du téléphone,
- les détails de la garantie,
- une description précise du problème rencontré.

Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de Samsung.

Codes d'accès

Votre téléphone et sa carte SIM utilisent plusieurs codes d'accès, qui sont destinés à protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Lorsque l'un de ces codes vous est demandé, saisissez-le de manière appropriée (il est remplacé par des astérisques à l'écran), puis appuyez sur la touche écran **OK** ou sur la touche . Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche **C** une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le chiffre incorrect soit effacé, puis reprenez la saisie du code correct.

A l'exception des codes PUK et PUK2, tous les codes d'accès peuvent être changés à l'aide du menu **Sécurité** (**Menu 9.6**). Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 159.

Important ! Evitez de choisir des codes d'accès ressemblant à des numéros d'urgence, tels que le 112, afin de ne pas composer ce numéro par inadvertance.

Mot de passe du téléphone

La fonction de verrouillage du téléphone utilise le mot de passe du téléphone pour le protéger contre les accès non autorisés. Le mot de passe est fourni avec votre téléphone et est initialement réglé sur « 00000000 ».

Pour...	**consultez la**
activer/désactiver la fonction Verrouillage téléphone,	page 161 (**Menu 9.6.3**).
changer le mot de passe du téléphone,	page 161 (**Menu 9.6.4**).

E310.book Page 170 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Code PIN

Le **P**ersonal **I**dentification **N**umber ou code PIN (4 à 8 chiffres) protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Il est généralement fourni avec votre carte SIM.

Si vous saisissez un code PIN erroné à trois reprises, ce code est désactivé et ne peut plus être utilisé tant que vous ne l'avez pas réactivé en saisissant le code PUK (voir ci-dessous).

Pour...	**consultez la**
activer/désactiver la fonction Vérifier PIN,	page 160 (**Menu 9.6.1**).
modifier le code PIN,	page 160 (**Menu 9.6.2**).

Code PUK

La code PUK à 8 chiffres (**P**IN **U**nblocking **K**ey, ou clé de déblocage du code PIN) est obligatoire pour modifier un code PIN désactivé. Le code PUK doit être fourni avec votre carte SIM. Si ce n'est pas le cas, ou si vous l'avez égaré, contactez votre opérateur.

Pour réactiver votre code PIN :

1. Saisissez le code PUK et appuyez sur la touche écran **OK** ou sur la touche *i*.
2. Saisissez le code PIN de votre choix et appuyez sur la touche écran **OK** ou sur la touche *i*.

3. Lorsque le message **Confirmer** apparaît, entrez-le de nouveau et appuyez sur la touche écran **OK** ou sur la touche .

Si vous saisissez un code PUK incorrect à dix reprises, votre carte SIM devient inutilisable. Pour obtenir une nouvelle carte, contactez votre opérateur.

Code PIN2

Le code PIN2 (de 4 à 8 chiffres), fourni avec certaines cartes SIM, est obligatoire pour accéder à des fonctions spécifiques, telles que le réglage du coût maximal d'un appel. Ces fonctions ne sont disponibles que si elles sont supportées par votre carte SIM.

Si vous saisissez un code PIN2 erroné à trois reprises, ce code est désactivé et vous ne pouvez plus accéder à ces fonctions tant que vous ne l'avez pas réactivé en saisissant le code PUK2.

Pour modifier le code PIN2, reportez-vous à la page 163 (**Menu 9.6.8**).

Code PUK2

Le code PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**, ou clé de déblocage du code PIN2) est un code à 8 chiffres fourni avec certaines cartes SIM qui est obligatoire pour modifier un code PIN2 désactivé. Si vous l'avez égaré, contactez votre opérateur.

Pour réactiver votre code PIN2 :

1. Saisissez le code PUK2 et appuyez sur la touche écran **OK** ou sur la touche *i*.
2. Saisissez le code PIN2 de votre choix et appuyez sur la touche écran **OK** ou sur la touche *i*.
3. Lorsque le message **Confirmer PIN2** apparaît, entrez-le de nouveau et appuyez sur la touche écran **OK** ou sur la touche *i*.

Si vous saisissez un code PUK2 incorrect à dix reprises, vous ne pourrez plus accéder aux fonctions exigeant le code PIN2. Pour obtenir une nouvelle carte, contactez votre opérateur.

Mot de passe de l'interdiction d'appel

Ce mot de passe à 4 chiffres est requis lorsque vous utilisez la fonction d'interdiction d'appel. Votre opérateur vous l'indiquera lors de votre abonnement à cette fonction.

Vous pouvez modifier ce mot de passe dans le menu **Interdiction d'appel** (**Menu 3.2**). Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 80.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Exposition à l'énergie radiofréquence (Informations sur le DAS)

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur age et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.*

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

E310.book Page 174 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0.513 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum. En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Précautions lors de l'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé.

E310.book Page 175 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.

- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entreposez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoindrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C (32 °F).
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et – de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.

E310.book Page 176 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

E310.book Page 177 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research).

Il est recommandé aux personnes munies d'un stimulateur cardiaque :

- de toujours garder une distance minimum de 15 cm entre le stimulateur et le téléphone lorsque celui-ci est allumé ;
- de ne pas ranger le téléphone dans une poche au niveau de la poitrine ;
- de placer le téléphone contre l'oreille du côté opposé au stimulateur afin de réduire d'éventuelles interférences.

Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences. Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin. Éteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine

Et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Éteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

E310.book Page 179 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

E310.book Page 180 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence (par exemple le 112 ou tout autre numéro d'urgence national). Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche .

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

E310.book Page 181 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Lorsque vous passez un appel d'urgence, pensez à donner toutes les informations nécessaires aussi précisément que possible. N'oubliez pas que votre téléphone est le seul moyen de communication sur le lieu de l'accident. Ne coupez pas la communication tant que votre correspondant ne vous y autorise pas.

Autres informations relatives à la sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectué uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.
- Éteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.

- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone, ses pièces et ses accessoires hors de portée des enfants.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.

- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rapportez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Glossaire

Les définitions suivantes vous permettront de comprendre les principaux termes techniques et les abréviations utilisés dans ce manuel et de tirer pleinement profit des fonctions de votre téléphone mobile.

Appel de conférence

Option permettant d'établir une conférence téléphonique associant jusqu'à cinq autres participants.

Appel en attente

Option permettant de mettre un appel en attente pendant que vous répondez à un autre ou que vous appelez un autre correspondant. Vous pouvez alors basculer entre les deux appels, si nécessaire.

Bi-bande

Capacité à fonctionner avec les deux réseaux, DCS (1800 Mhz) et GSM (900 Mhz). Le téléphone choisit automatiquement le réseau dont le signal est le plus puissant et peut même changer de réseau en cours d'appel au sein du réseau de votre opérateur.

Carte SIM

Carte à puce contenant toutes les informations requises pour le fonctionnement du téléphone (informations sur le réseau et sur les mémoires, ainsi que des données personnelles de l'abonné). La carte SIM se loge dans un emplacement situé sur la face arrière du téléphone et est protégée par la batterie.

Clapet actif

Option permettant de répondre à un appel en ouvrant simplement le téléphone.

Code PIN

Code de sécurité empêchant l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée. Ce code est fourni par l'opérateur en même temps que la carte SIM. Il est composé de 4 à 8 chiffres et peut être modifié, si nécessaire.

Code PUK

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsqu'un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite. Ce nombre à 8 chiffres est fourni par l'opérateur en même temps que la carte SIM.

EMS (Service de messagerie enrichi)

Adaptation du Service de messages courts (SMS) qui vous permet d'envoyer et de recevoir des sonneries et des logos de l'opérateur, ainsi que des combinaisons de fichiers multimédia simples, vers et à partir de combinés compatibles EMS. Le service EMS étant basé sur SMS, il peut utiliser les serveurs SMS de la même façon que le service SMS. Le service EMS fonctionne sur tous les réseaux de communication GSM (Global System for Mobile). Limités par les contraintes de l'affichage des appareils mobiles, les expéditeurs d'EMS peuvent agrémenter leurs messages à l'aide de texte, de mélodies, d'images, de sons et d'animations.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nouveau service de téléphonie qui permet d'envoyer et de recevoir des données sur un réseau de téléphonie mobile. Le système GPRS fournit aux utilisateurs de PC et de téléphone cellulaires une connexion permanente à Internet. Il est fondé sur la norme GSM et vient en complément de services existants, tels que les liaisons commutées pour téléphones cellulaires et les messages SMS.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Norme internationale de communication cellulaire garantissant la compatibilité entre les différents opérateurs de réseaux. Le réseau GSM couvre la plupart des pays européens et de nombreuses autres régions du globe.

Interdiction d'appel

Option de restriction des appels entrants et sortants.

Itinérance

Utilisation de votre téléphone lorsque vous sortez de votre zone de couverture d'origine (en voyage, par exemple).

Java

Langage de programmation générant des applications capables de s'exécuter sur des plates-formes matérielles, quelle que soit leur taille, sans modification. Il a été conçu et adapté pour Internet, pour les sites Web publics et les réseaux intranets. Lorsqu'un programme Java s'exécute depuis une page Web, il est appelé *applet Java*. Lorsqu'il s'exécute dans un téléphone mobile ou un récepteur de radiomessagerie, il est appelé MIDlet.

Messagerie vocale

Service informatisé répondant automatiquement aux appels lorsque vous n'êtes pas disponible. Ce service diffuse un message de bienvenue (prononcé par vous-même si vous le souhaitez) et enregistre un message.

Mot de passe du téléphone

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsque vous avez sélectionné l'option de verrouillage automatique à chaque activation de l'appareil.

E310.book Page 187 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

MMS (Service de messages multimédia)

Service de messagerie destiné aux téléphones mobiles et régi par la norme issue du Forum WAP et le programme de partenariat des téléphones mobiles de troisième génération (3GPP). Du point de vue des utilisateurs, le service de messages multimédia est similaire au Service de messages courts (SMS). Il permet d'envoyer automatiquement et immédiatement du contenu créé par l'utilisateur d'un téléphone à un autre, le mode d'adressage utilisé reposant sur les numéros de téléphone. Ce service MMS prend également en charge les adresses électroniques, ce qui permet d'envoyer un message vers une adresse e-mail. Outre du texte, les messages MMS peuvent contenir des images fixes, du son et des clips audio, ainsi que des clips vidéos et des informations de présentation.

Numéros d'accès à différents services (SDN)

Numéros de téléphone fournis par votre opérateur de réseau et permettant d'accéder à des services spéciaux tels que la messagerie vocale, les renseignements, le service clientèle et les services d'urgence.

Renvoi d'appel

Option de réacheminement des appels vers un autre numéro.

Signal d'appel

Option signalant les appels entrants lorsque vous êtes déjà en ligne.

Services d'identification de ligne (Présentation du numéro)

Service permettant aux abonnés d'afficher ou de bloquer les numéros de téléphone de leurs correspondants.

SMS (Service de messages courts)

Service réseau expédiant et recevant des SMS en direction et en provenance d'un autre abonné, sans nécessiter de conversation avec le correspondant. Le message créé ou reçu peut être affiché, reçu, modifié ou envoyé.

Touches écran

Touches repérées par et sur le téléphone. Leur libellé :

- dépend de la fonction en cours d'utilisation,
- apparaît sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de la touche correspondante.

Codage Unicode

Système de codage de caractères qui prend en charge l'échange, le traitement et l'affichage universels des différentes langues et disciplines techniques utilisées dans le monde. Le système Unicode permet d'échanger du texte entre toutes les plates-formes existantes, sans modification du contenu, particulièrement lorsque vous employez des caractères spéciaux non utilisés en Anglais. Pour connaître les principaux caractères qui font appel au codage Unicode, consultez le tableau suivant :

À	Á	Â	Ã	á	â	ã		
È	Ê	Ë	ê	ë				
Ì	Í	Î	Ï	í	î	ï		
Ò	Ó	Ô	Õ	Ő	Ø	ø	ø	ő
Ù	Ú	Û	Ű	ù	ú	ű	Ý	ÿ
®	¬	«	»	©	°	¢		
þ	÷	ð	ç	Þ	×	Đ		

Pour modifier le codage des caractères de votre téléphone, utilisez le menu **Type d'alphabet**. N'oubliez pas que, lorsque vous utilisez le jeu de caractères Unicode, la longueur autorisée dans les messages est réduite de moitié environ

Index

A

Accusés de réception, message • 101
Agenda • 133
Alarme • 133
Appareil photo
  affichage des images • 151
  enregistrement de vidéos • 152
  lecture de vidéos • 153
  prendre des clichés • 146
Appel de conférence • 61
Appels
  émission • 25
  interdiction • 80
  mise en attente • 55
  rappel • 26
  réception • 29
  rejet • 29
  renvoi • 78
  signal • 60, 82
  terminer • 26
Appels d'urgence • 180
Appels de conférence • 61
Appels émis • 74
Appels en absence • 30, 73
Appels internationaux • 25
Appels reçus • 74
Appels, coût • 77

B

Batterie
  charger • 22
  installation • 21
  retrait • 20
  voyant de faible charge • 23
Batterie, précautions d'emploi • 174
Bip durée d'appel • 92
Boîte d'envoi, messages
  MMS • 110
  SMS • 98
Boîte de réception, messages
  MMS • 107
  SMS • 97

C

Calculatrice • 139
Caractères, saisie • 49
Carte SIM
  insertion • 20
  verrouillage • 162
Charger la batterie • 22
Chargeur rapide • 22
Clapet actif • 164
Code PIN
  description • 170
Code PIN2
  changement • 163
  description • 171
Codes d'accès • 169
Compteurs d'appels
  émis • 74
  en absence • 30, 73
  reçus • 74
Confidentialité • 162
Connexion, tonalité • 92
Coût des appels • 77

D

Date, définir • 138
Dernier numéro, rappel • 26
Désactivation
  microphone • 57
  sons du clavier • 58
  tous les sons • 32
Diffusion • 118
Durée appel • 76

E

Écouteur, réglage du volume • 28
Écran
  externe • 18
  icônes • 16
  paramètres • 156
  présentation • 15
  rétroéclairage • 17
Écran externe • 18, 157
EMS (Service de message enrichi) • 93
Enregistrer des mémos vocaux • 142

E310.book Page 190 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Erreur, tonalité • 92
État mémoire
  caméra • 154
  éléments téléchargés • 132
  mémos vocaux • 144
  MMS • 119
  répertoire • 47
  SMS • 119

F

Fond d'écran • 156
Format heure • 138
Fuseaux horaires • 138

G

Groupe d'utilisateurs • 84
Groupe fermé (CUG) • 84
Groupes d'appel
  modification • 45
  recherche • 44

H

Heure, régler • 138

I

Icônes, description • 16
Image de fond • 156
Images téléchargées • 131
Indicateur, type • 88
Infrarouge, branchement • 155
Interdiction d'appel • 80
Internet • 120
Itinérance • 83

J

Jeux • 127

L

Langue, sélectionner • 159
Liste de tâches • 140
Logo • 158
Loisirs • 120

M

Mémo vocal
  enregistrement • 142
  lecture • 143
  suppression • 143
Mémos du calendrier
  affichage • 137
  copie • 137
  rédaction • 136
  suppression • 137
Menus
  accès • 64
  liste • 66
Message d'accueil • 158
Messagerie vocale • 117
Messages
  d'accueil • 158
  diffusion • 118
  SMS • 93
  vocaux • 117
Messages envoyés
  MMS • 110
  SMS • 98
Messages reçus
  MMS • 107
  SMS • 97
MIDlets, lancement • 127
Mise en attente d'un appel • 55
Mise en marche/arrêt
  microphone • 57
  téléphone • 24
MMS
  création/envoi • 103
  lecture • 107, 110
  modification • 111
  paramètres • 113
  suppression • 109, 111
MMS (Service de messages multimédia) • 102
Mode alphabétique, saisie de texte • 53
Mode de saisie de texte • 50
Mode FDN • 163
Mode symbole, saisie de texte • 54
Mode T9, saisie de texte • 51
Mode vibreur • 32
Modèles

E310.book Page 191 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

MMS • 112
SMS • 100
Mot de passe
interdiction d'appel • 80, 172
téléphone • 161, 169

N

Navigateur WAP
accès • 120
cache, vider • 126
favoris • 124
Noms
recherche/numérotation • 43
saisie • 49
Numéro personnel • 159
Numéros, téléphone
enregistrement d'un numéro • 35
recherche/numérotation • 43
Numérotation rapide • 41

P

Photo
affichage • 151
prise • 146
suppression • 152
PIN, code
changement • 160
Planificateur • 135
Présentation du numéro • 84
PUK, code • 170
PUK2, code • 172

R

Raccourci, touches • 165
Rappel
automatique • 164
manuel • 26
Rappel, message • 98
Réception
appel • 29
second appel • 60
Recherche dans le répertoire • 43
Rédaction de messages
MMS • 103
texte (SMS) • 94
Réglages DNS • 129
Réinitialiser le téléphone • 165
Renvoi d'appels • 78
Répertoire
copie • 39
enregistrement d'un numéro • 35
modification • 39
numérotation rapide • 41
options • 38
recherche/numérotation • 43
suppression • 46
Rétroéclairage
description • 17
durée, régler • 157
Réveil matin • 133

S

SDN (Numéros d'accès à différents services) • 48
Sécurité
informations • 173
précautions • 7
Sécurité, appels • 159
Sélection de réseau • 83
Serveur vocal • 117
Service Java • 127
Services réseau • 78
Signal d'appel • 82
SMS
création/envoi • 94
lecture • 97, 98
paramètres • 100
suppression • 97, 99, 116
SMS (Service de messages courts)
Boîte d'envoi • 98
Boîte de réception • 97
Son des messages • 89
Son du clapet • 90
Son du clavier
envoi • 58
sélection • 88

E310.book Page 192 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Sonnerie
bip durée appel • 92
clapet • 90
clavier • 88
connexion • 92
erreur • 92
marche/arrêt • 91
message • 89
sonnerie • 87
Sonnerie • 87
Sonnerie marche/arrêt • 91
Sonneries • 87
Sons téléchargés • 130
Suppression
compteur d'appels • 73
mémo du calendrier • 137
mémo vocal • 143
MMS • 109, 111
photo • 152
répertoire • 39
SMS • 97, 99
vidéo • 154

T

Tâches, liste
création • 140
modification • 140
Taux de change • 145
Téléphone
écran • 15
icônes • 16
inventaire • 10
mise en marche/arrêt • 24
mot de passe • 169
réinitialiser • 165
touches • 12
verrouillage • 161
Texte, saisie • 49
Tonalités DTMF, envoi • 58
Touches
description • 12
emplacement • 11
raccourci • 165
Touches écran • 33
Toutes touches • 164
Transfert d'un message MMS • 110
Type d'indicateur • 88

V

Verrouillage
carte SIM • 162
contenu multimédia • 162
téléphone • 161
Vibreur • 88
Vidéo
enregistrement • 152
lecture • 153
suppression • 154
Volume • 87
Volume des touches • 28
Volume, réglage
écouteur • 28
son du clavier • 28
sonnerie • 87
Voyant de faible charge • 23
Voyant réseau • 18, 157

W

WAP, navigateur • 120

Accès aux menus	① Appuyez sur la touche écran **Menu**. ② Faites défiler la liste à l'aide des touches de navigation jusqu'à ce que le menu désiré s'affiche. ③ Appuyez sur la touche ***i***. ④ Faites défiler la liste à l'aide des touches Haut et Bas jusqu'à ce que l'option désirée soit sélectionnée. ⑤ Appuyez sur la touche écran **Sélect**.
Chacune des deux touches écran (et) exécute la fonction indiquée par le texte affiché au-dessus (dernière ligne de l'écran).	

Mise en marche/arrêt	Appuyez sur la touche pendant quelques secondes.
Émission d'un appel	① Entrez le numéro. ② Appuyez sur la touche .
Couper la communication	Appuyez brièvement sur la touche .
Afficher les appels en absence immédiatement après l'appel	① Ouvrez le clapet et appuyez sur la touche écran **Affich**. ② Faites défiler les appels en absence à l'aide des touches Haut et Bas. ③ Pour rappeler ce numéro, appuyez sur la touche .
Répondre à un appel	Ouvrez le téléphone ou Appuyez sur la touche .
Régler le volume	Appuyez sur la touche ∧ ou ∨ sur le côté gauche du téléphone.

E310.book Page 193 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

E310.book Page 194 Wednesday, October 20, 2004 3:02 PM

Choisir le type d'indicateur	① Sélectionnez l'option de menu **Type d'indicateur** (**Menu 4.3**). ② Sélectionnez une option : • **Voyant seul** • **Mélodie** • **Vibreur** • **Vibreur+Mélodie** ③ Appuyez sur la touche écran **Sélect**.
Enregistrer des numéros dans le répertoire	① Saisissez le numéro et appuyez sur la touche écran **Enreg**. ② Sélectionnez une icône. ③ Appuyez sur la touche écran **Sélect**. ④ Sélectionnez une mémoire. ⑤ Appuyez sur la touche écran **Sélect**. ⑥ Entrez le nom. ⑦ Appuyez sur la touche écran **OK**. ⑧ Si nécessaire, modifiez le numéro d'emplacement. ⑨ Appuyez sur la touche écran **OK**. ⑩ Appuyez sur la touche pour revenir en mode veille.

Rechercher un numéro dans le répertoire	① Appuyez sur la touche écran **Répert**. ② Sélectionnez l'option **Rechercher**. ③ Saisissez les premières lettres du nom recherché. ④ Pour faire défiler les noms, utilisez les touches Haut et Bas. ⑤ Appuyez sur la touche écran **Affich**. ⑥ Pour faire défiler les numéros, utilisez les touches Haut et Bas. ⑦ Pour composer le numéro, appuyez sur la touche .
Prendre une photo	• Si le téléphone est ouvert ① Maintenez la touche Photo enfoncée. ② Appuyez sur la touche Photo. ③ Appuyez sur la touche écran **Enreg**. • Si le téléphone est fermé ① Maintenez la touche Photo enfoncée. ② Appuyez sur la touche Photo.